Mandis shop

Denon RC-843

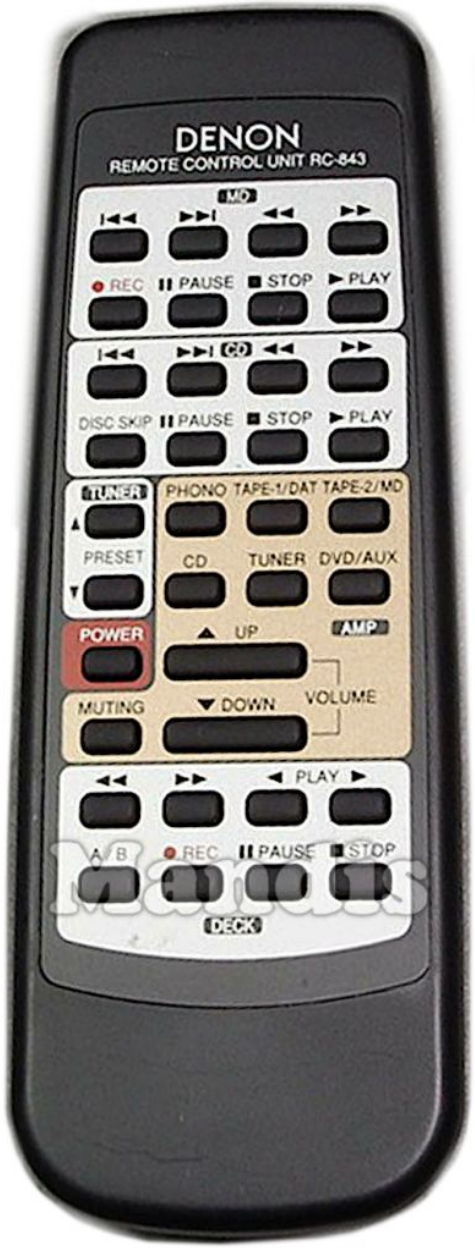

Original		Replacement	
I<< CD		PRESET-	I<< / Preset-
>>I CD		PRESET+	>>I / Preset+
<< CD		TUNE-	<< / Tune-
>> CD		TUNE+	>> / Tune+
DISC SKIP	Disc Skip CD	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PAUSE	Pause CD	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop CD	HOLD	Stop / Hold
PLAY	Play CD	SLOW	Play / Slow
TUNER PRESET	TUNER PRESET	CH PAGE +	CH+ / Page+
PHONO	AMP Phono	USB 8	8
TAPE-1/DAT	AMP Tape-1	VIDEO 4	4
TAPE-2/MD	AMP Tape-2	TAPE 5	5
PRESET	TUNER PRESET	CH PAGE −	CH- / Page-
CD	AMP CD	CD-STB 3	3
TUNER	AMP Tuner	TUNER 6	6
DVD/AUX	AMP AUX	AUX-HDD 7	7
DVD/AUX	AMP DVD	DVD 2	2

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
UP	Volume+	VOL +	Vol +
MUTING	AMP Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
DOWN	Volume-	VOL −	Vol -
<< Deck		SHIFT + TUNE-	Shift + << /
>> Deck		SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
< Play Deck			Left
Play > Deck		SHIFT + SLOW	Shift + Play /
Play > Deck			Right
A-B	A-B Deck	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
REC	Rec Deck	REC MODE	Rec / Rec Mode
PAUSE	Pause Deck	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
STOP	Stop Deck	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /

https://telecomandis.be/en/Denon/1648-1825-replacement-remote-control-for-Denon-RC-843-39470.htm