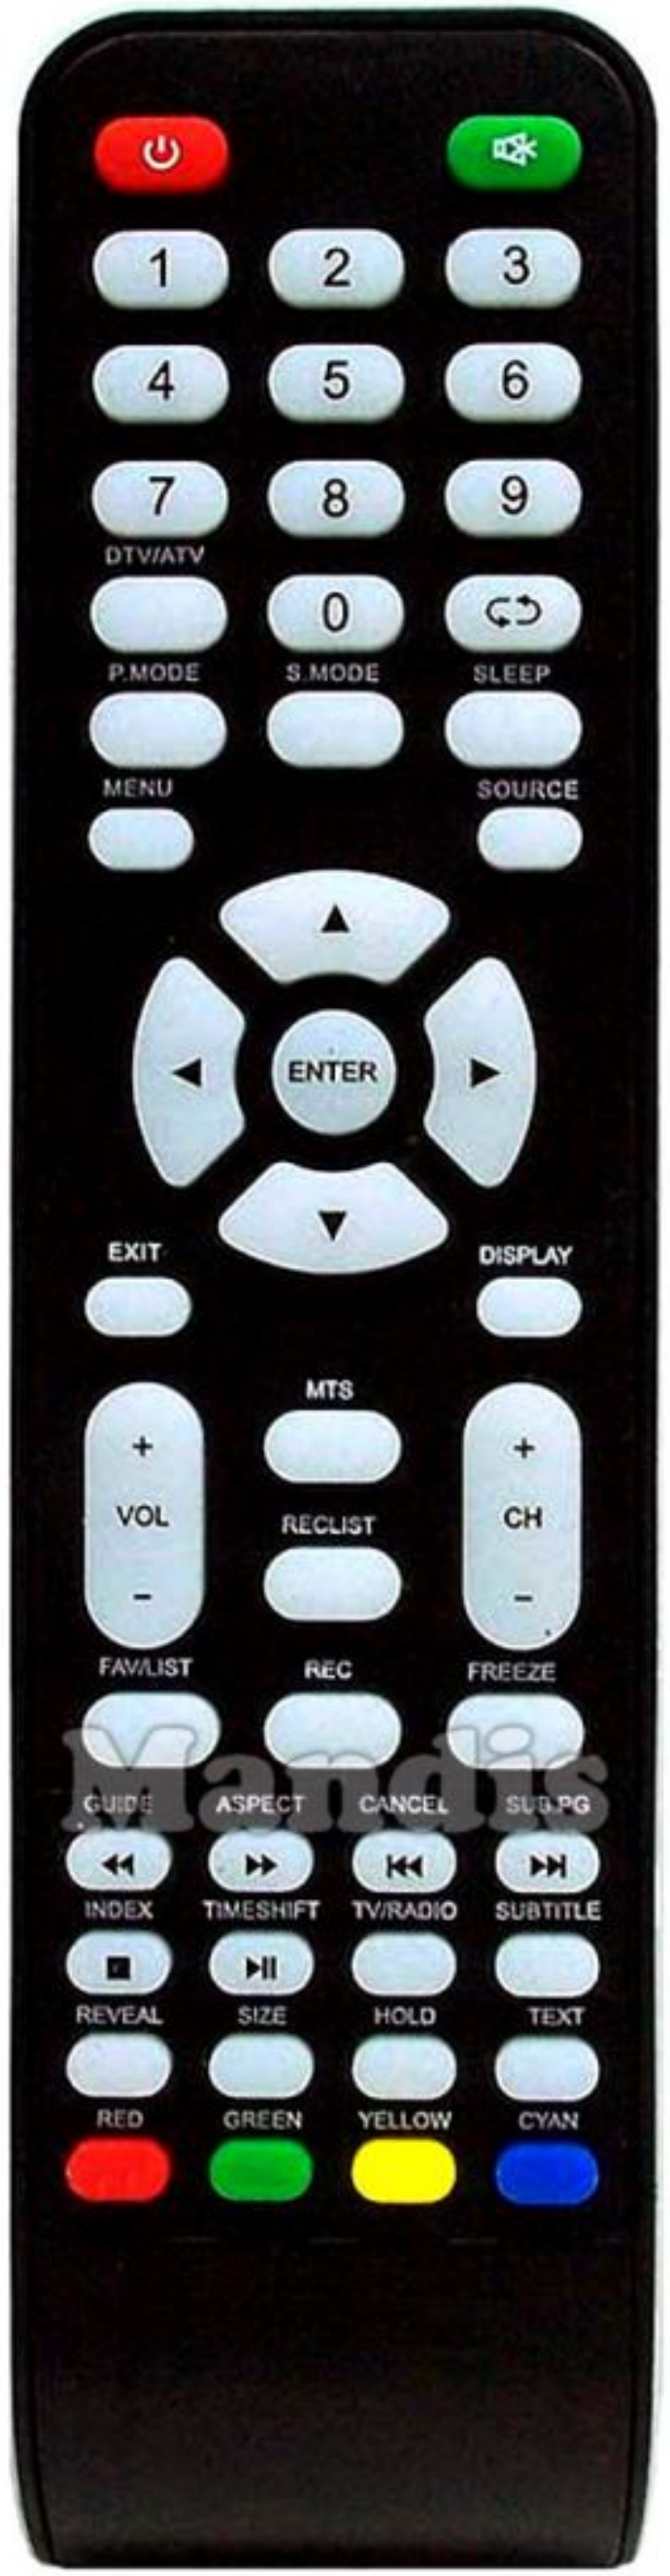

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Menu	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer	Source	AV / Input / RDS
1	1	Up	Up
2	2	Left	Left
3	3	Enter	OK
4	4	Right	Right
5	5	Down	Down
6	6	Exit	Exit / Cancel / Clear
7	7	Display	Display / Media
8	8	Vol +	Vol +
9	9	Vol -	Vol -
0	0	MTS	Info / Angle
DTV/ATV	D. Menu / Top	Rec List	Smart / List
Recall	Back / Return	CH+	CH+ / Page+
P. Mode	Picture / Format	CH-	CH- / Page-
S. Mode	Sound / Title	FAV/List	Fav / Marker / PC
Sleep	Sleep / Timer	Rec	Rec / Rec Mode

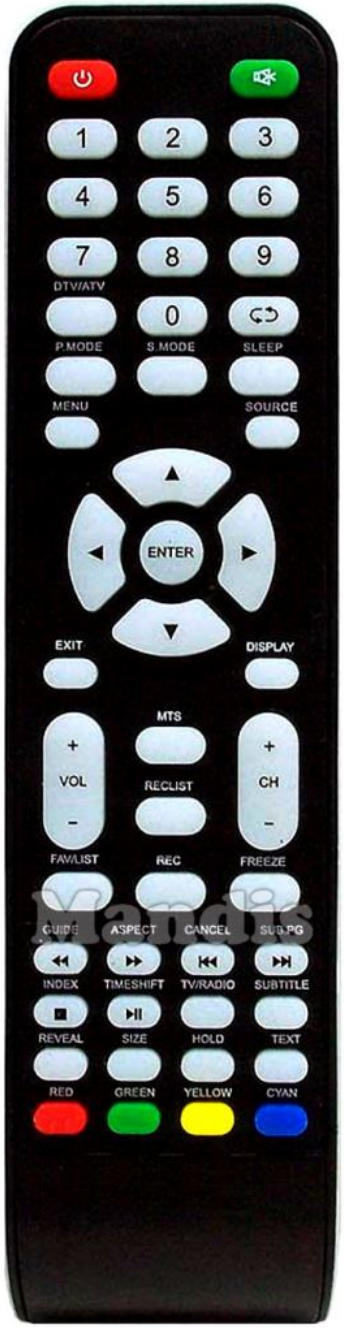

Original	Replacement	Original	Replacement
FREEZE Freeze	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze	GREEN Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat
GUIDE Guide	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	YELLOW Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
GUIDE <<	TUNE- << / Tune-	CYAN Cyan	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
ASPECT >> / Aspect	TUNE+ >> / Tune+		
ASPECT >> / Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format		
CANCEL I<< / Cancel	PRESET- I<< / Preset-		
CANCEL I<< / Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear		
SUB.PG >>I / Sub. PG	PRESET+ >>I / Preset+		
INDEX Stop / Index	HOLD Stop / Hold		
TIMESHIFT Play/Pause / Timeshift	SLOW Play / Slow		
TV/RADIO Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
REVEAL Reveal	SURROUND Eject / Surround		
SIZE Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
HOLD Hold	SHIFT + HOLD Shift + Stop /		
TEXT Text	GOTO TEXT Text / Goto		
RED Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		

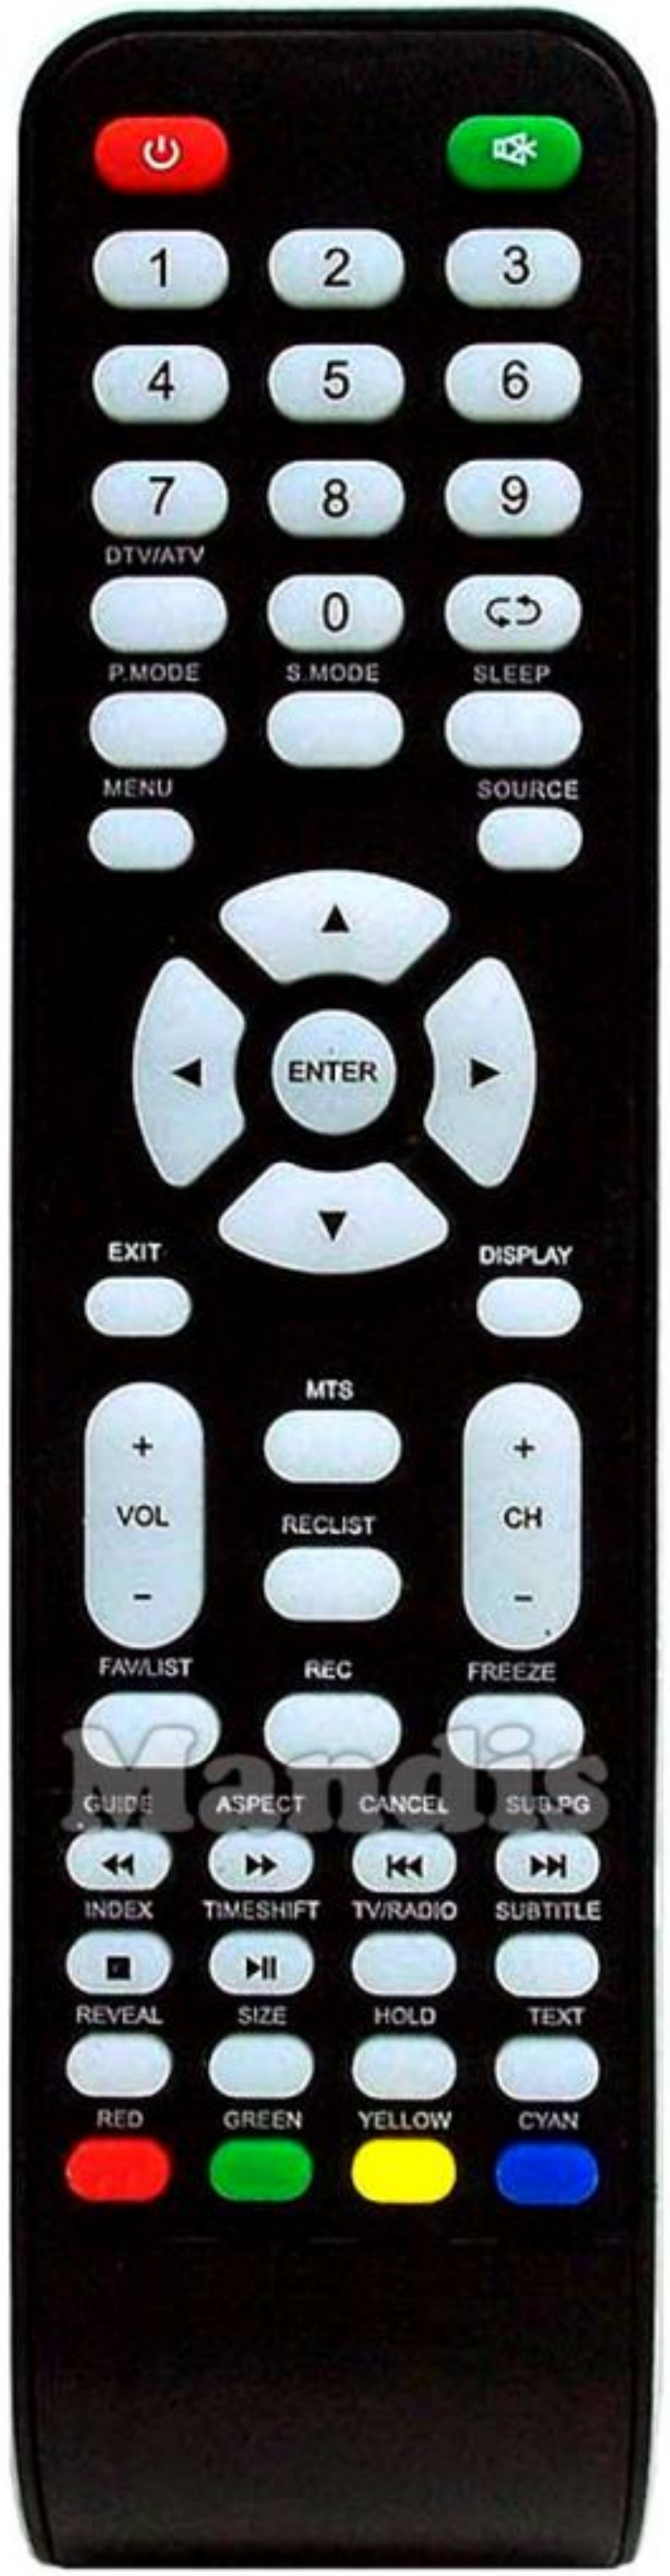

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Menu	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer	Source	AV / Input / RDS
1	1	Up	Up
2	2	Left	Left
3	3	Enter	OK
4	4	Right	Right
5	5	Down	Down
6	6	Exit	Exit / Cancel / Clear
7	7	Display	Display / Media
8	8	Vol +	Vol +
9	9	Vol -	Vol -
0	0	MTS	Info / Angle
DTV/ATV	D. Menu / Top	Rec List	Smart / List
Recall	Back / Return	CH+	CH+ / Page+
P. Mode	Picture / Format	CH-	CH- / Page-
S. Mode	Sound / Title	FAV/List	Fav / Marker / PC
Sleep	Sleep / Timer	Rec	Rec / Rec Mode

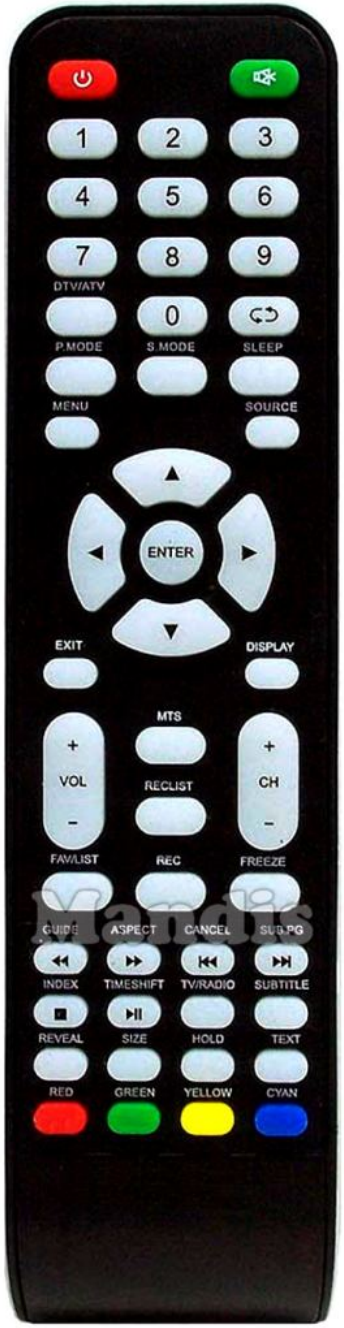

Original	Replacement	Original	Replacement
Freeze	Pause / Step / Freeze	Green	Green / APP / Repeat
Guide	Guide / EPG / -/--	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
<<	<< / Tune-	Cyan	Blue / Prime Video / Random
>> / Aspect	>> / Tune+		
>> / Aspect	Shift + Picture / Format		
I << / Cancel	I << / Preset-		
I << / Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear		
>>I / Sub. PG	>>I / Preset+		
Stop / Index	Stop / Hold		
Play/Pause / Timeshift	Play / Slow		
Tv/Radio	TV/Radio /		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Reveal	Eject / Surround		
Size	Zoom / Size		
Hold	Shift + Stop /		
Text	Text / Goto		
Red	Red / Netflix / Search		