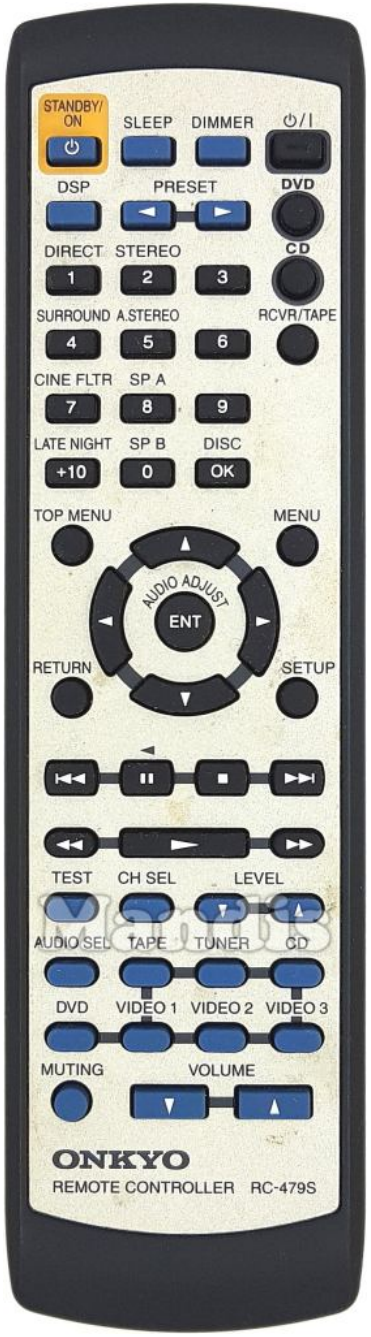

Original	Replacement	Original	Replacement
Standby/On	Power	+10	Guide
Power CD	Shift + Power	OK/Disc	Ok
Sleep	Sleep	I <<	I <<
Dimmer	Media	Pause/<	Pause
DSP	Smart	Stop	Stop
< Preset	Left	>>I	>>I
Preset >	Right	<<	<<
1	1	Play	Play
2	2	>>	>>
3	3	Test	Text
4	4	CH Sel	Options
5	5	Level Down	Ch -
6	6	Level Up	Ch +
7	7	Audio Sel	Dual
8	8	Tape	Subt
9	9	Tuner	TV/R
0//SP B	0	CD	Yellow

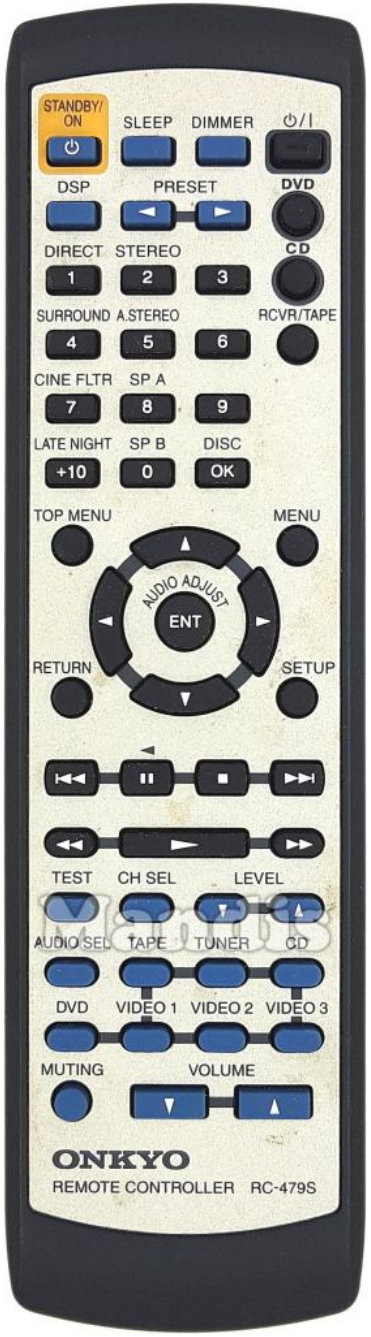

Original		Replacement	
DVD	DVD	D	Blue
VIDEO 1	Video 1	A	Red
VIDEO 2	Video 2	B	Green
VIDEO 3	Video 3	FAV PRE-CH	Pre Ch
VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME	Vol -	VOL –	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute

Original	Replacement

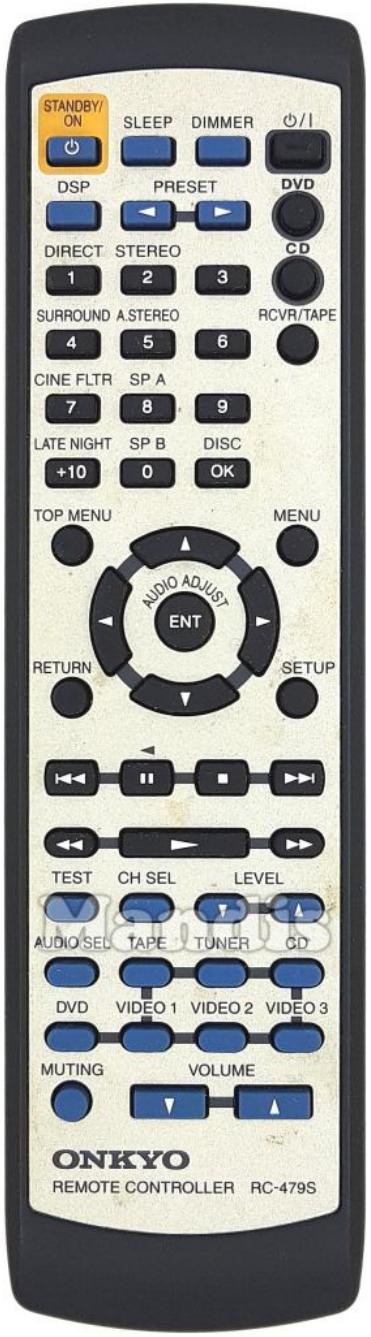

Original		Replacement	
⏻/I	Power DVD	⏻	Power
DIRECT 1	1	1	1
STEREO 2	2	2	2
3	3	3	3
SURROUND 4	4	4	4
A.STEREO 5	5	5	5
6	6	6	6
CINE FLTR 7	7	7	7
SP A 8	8	8	8
9	9	9	9
SP B 0	0/ SP B	0	0
LATE NIGHT +10	+10	-/-- GUIDE	Guide
DISC OK	OK/ Disc	FAV PRE-CH	Pre Ch
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options

Original		Replacement	
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
AUDIO ADJUST ENT	ENT/ Audio Adjust	OK	Ok
⏮	I <<	⏮	I <<
⏸	Pause/ <	⏸	Pause
■	Stop	■	Stop
⏭	>>I	⏭	>>I
⏪	<<	⏪	<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏩	>>	⏩	>>
VOLUME ▲	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME ▼	Vol -	VOL –	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute

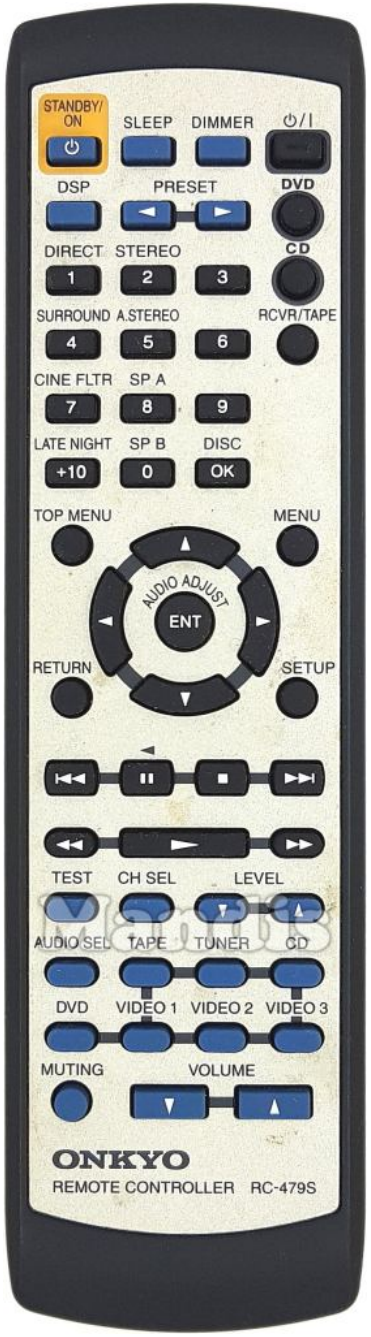

Original		Replacement	
DIRECT 1	Direct	1	1
STEREO 2	Stereo	2	2
SURROUND 4	Surround	4	4
A.STEREO 5	A. Stereo	5	5
CINE FLTR 7	Cine FLTR	7	7
SP A 8	SP A	8	8
LATE NIGHT +10	Late Night	-/-- GUIDE	Guide
SP B 0	SP B	0	0
	Right		Right
	Left		Left
AUDIO ADJUST ENT	ENT/ Audio Adjust	OK	Ok
	Pause/ <	II	Pause
	Stop	■	Stop
	<<	<<	<<
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	>>	>>	>>
VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +

Original		Replacement	
VOLUME	Vol -	VOL –	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute