Mandis shop

JVC RM-SFSSD9R

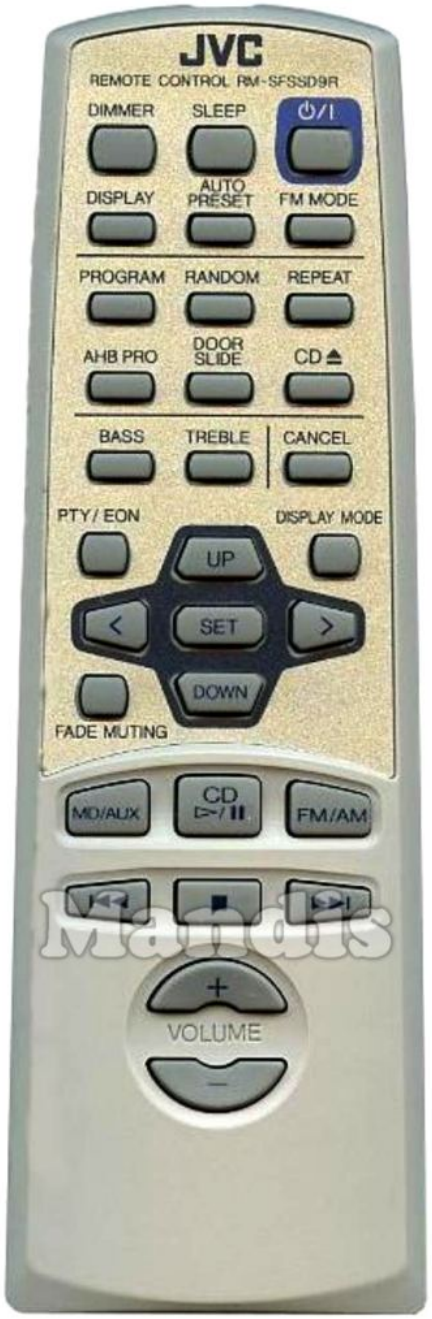

Original	Replacement	Original	Replacement
Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE — Shift + Mute / Dimmer	Display Mode	INFO — Info / Angle
Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer	Left	Left
Power	Power	Set	HOME MENU — Menu / Home
Display	MEDIA DISPLAY — Display / Media	Right	Right
Auto Preset	TOP MENU D.MENU — D.Menu / Top	Fade Muting	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
FM Mode	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /	Down	Down
Program	PROGRAM TV/ RADIO — TV/Radio /	MD / AUX	AUX - HDD 7 — 7
Random	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random	CD Play/Pause	STEP - FREEZE — Pause / Step / Freeze
Repeat	APP REPEAT — Green / APP / Repeat	CD Play/Pause	SLOW — Play / Slow
AHB PRO	SIZE ZOOM — Zoom / Size	FM / AM	TUNER 6 — 6
Door Slide	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ	I<<	PRESET- — I<< / Preset-
CD Open/Close	SURROUND — Eject / Surround	Stop	HOLD — Stop / Hold
Bass	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II	>>I	PRESET+ — >>I / Preset+
Treble	TITLE SOUND — Sound / Title	Volume +	VOL + — Vol+
Cancel	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear	Volume -	VOL − — Vol-
PTY/ EON	FORMAT PICTURE — Picture / Format		
Up	Up		

https://telecommandes-mandis.be/en/JVC/1058642-15850-replacement-remote-control-for-JVC-RM-SFSSD9R.html