Mandis shop

Technics EUR644858

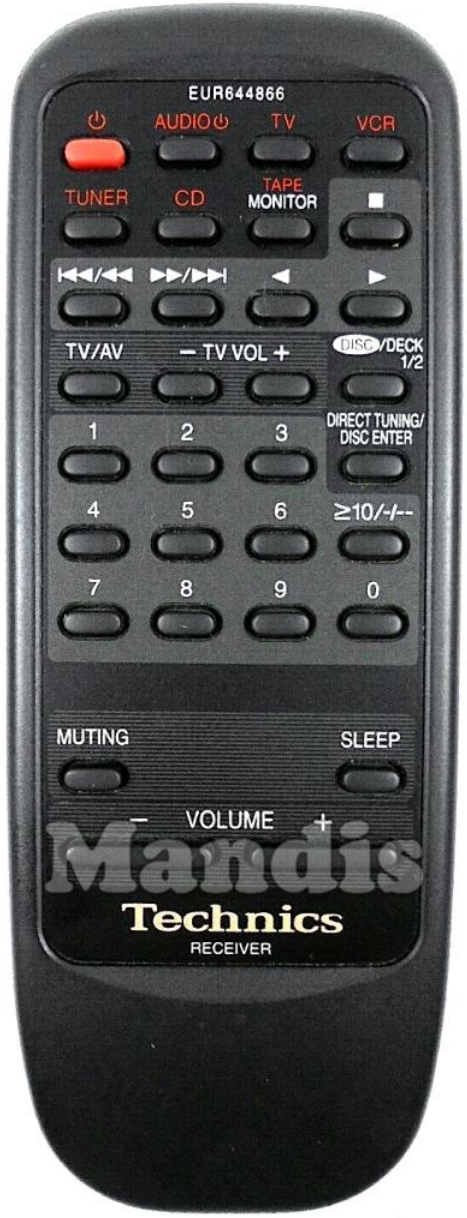

Original		Replacement	
Power		Power	
Audio Power		SHIFT + Power	Shift + Power
TV		SHIFT + 1	Shift + 1
VCR		SHIFT + 2	Shift + 2
TUNER		SHIFT + 3	Shift + 3
CD		SHIFT + 4	Shift + 4
TAPE MONITOR		SHIFT + 5	Shift + 5
Direct Tuning / Disc Enter		HOME SMART	Smart
1		1	1
2		2	2
3		3	3
4		4	4
5		5	5
6		6	6
7		7	7
8		8	8
9		9	9

Original		Replacement	
0		0	
≥10/-/--		-/-- GUIDE	Guide
MUTING		MUTE	Mute
VOLU		VOL −	Vol -
LUME +		+ VOL	Vol +