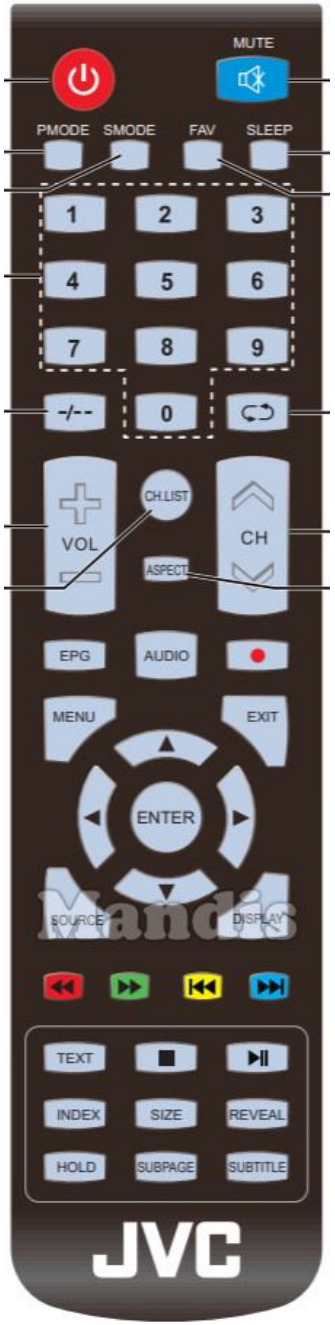

Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	P. Mode		Picture / Format
	S. Mode		Sound / Title
	FAV		Fav / Marker / PC
	Sleep		Sleep / Timer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	-/--		Shift + Guide / EPG / -/--
	0		0

Original		Replacement	
	Recall		Back / Return
	Vol +		Vol +
	CH. List		Smart / List
	CH+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Aspect		Shift + Picture / Format
	CH-		CH- / Page-
	EPG		Guide / EPG / -/--
	Audio		Audio / Lang I/II
	Rec		Rec / Rec Mode
	Menu		Menu / Home
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Source		AV / Input / RDS

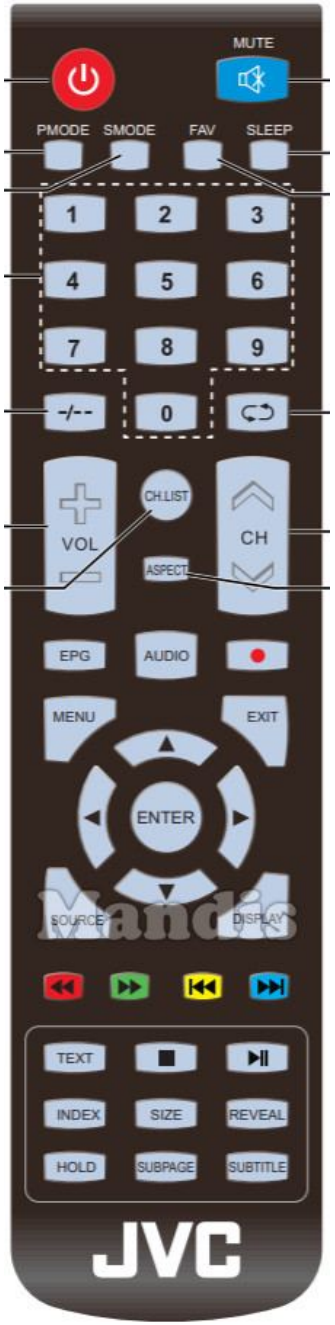

Original	Replacement	Original	Replacement
Down	Down	Hold	Shift + Stop /
Display	Display / Media	Subpage	Setup / OPT /
Red	Red / Netflix / Search	Subtitle	Subtitle / EQ
<<	<< / Tune-		
Green	Green / APP / Repeat		
>>	>> / Tune+		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
I<<	I<< / Preset-		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
>>I	>>I / Preset+		
Text	Text / Goto		
Stop	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Index	D.Menu / Top		
Size	Zoom / Size		
Reveal	Shift + Back / Return		