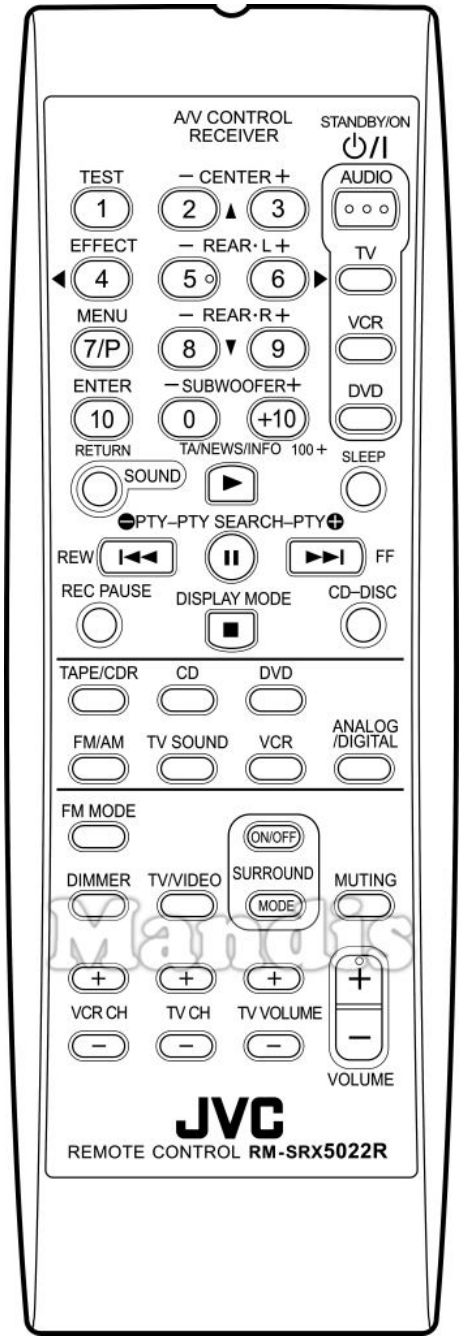

Original	Replacement	Original	Replacement
1	1	6 FM/AM	Shift + 6
Test	Text / Goto	7/P	7
1 FM/AM	Shift + 1	7 FM/AM	Shift + 7
2	2	8	8
2 FM/AM	Shift + 2	8 FM/AM	Shift + 8
Center -	Left	Rear R-	CH- / Page-
3	3	9	9
3 FM/AM	Shift + 3	9 FM/AM	Shift + 9
Center +	Right	Rear R+	CH+ / Page+
4	4	10/Return	Guide / EPG / -/--
Effect	Display / Media	10 FM/AM	Shift + 0
4 FM/AM	Shift + 4	0	0
5	5	SUBWOOFER -	Down
Rear L -	Vol -	+10/+100	Fav / Marker / PC
5 FM/AM	Shift + 5	+10 FM/AM	Shift + Guide / EPG / -/--
6	6	SUBWOOFER +	Up
Rear L +	Vol +	Play/TA/News/Inf	Play / Slow

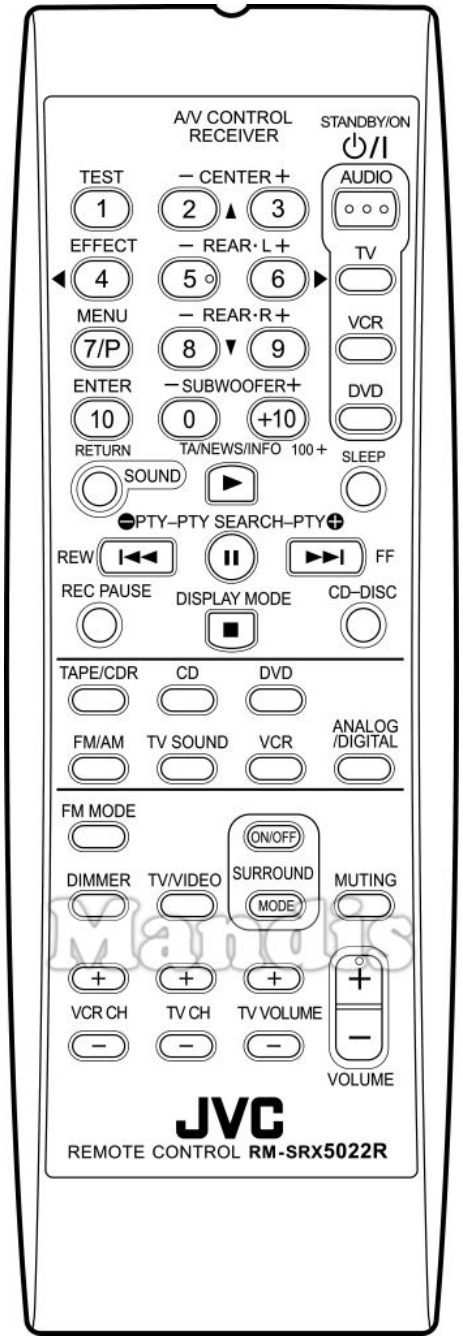

Original		Replacement		Original	Replacement
TA/NEWS/INFO	Play FM/AM	SHIFT + SLOW	Shift + Play /		
PTY- REW	I<< / PTY-	PRESET-	I<< / Preset-		
PTY- REW	I<< FM/AM	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-		
PTY SEARCH	Pause/PTY Search	STEP·FREEZE	Pause / Step / Freeze		
PTY SEARCH	Pause FM/AM	SHIFT + STEP·FREEZE	Shift + Pause / Step /		
PTY+ FF	>>I / PTY+	PRESET+	>>I / Preset+		
PTY+ FF	>>I FM/AM	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+		
DISPLAY MODE	Stop/Display	HOLD	Stop / Hold		
DISPLAY MODE	Stop FM/AM	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /		
FM/AM	FM/AM	HOME MENU	Menu / Home		
FM MODE	FM Mode	LIST SMART	Smart / List		

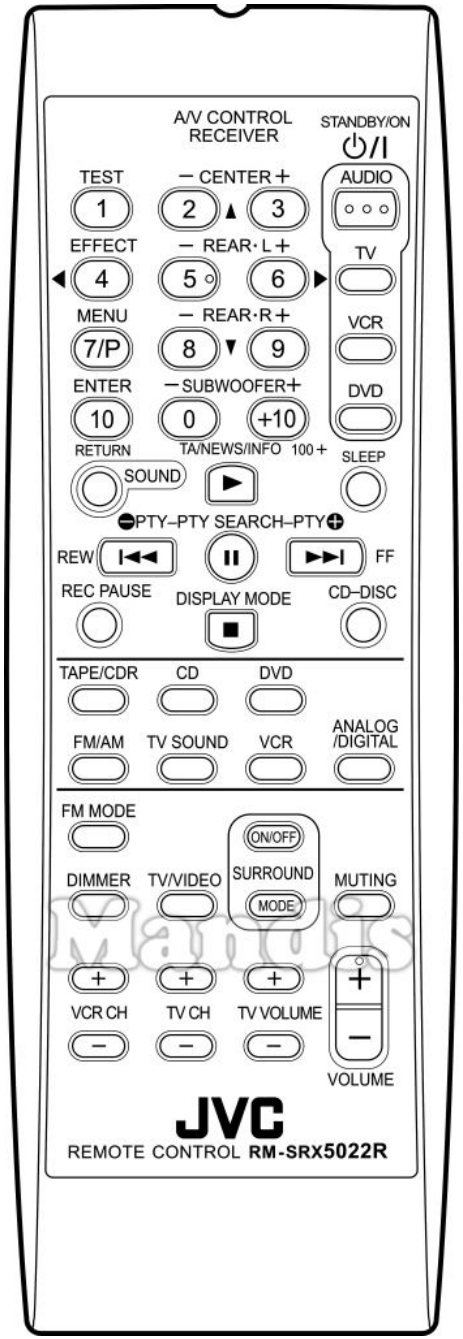

Original		Replacement		Original		Replacement
	Up		Up			
	Left		Left			
	Right		Right			
	Menu		Menu / Home			
	Down		Down			
	Enter		OK			
	Play		Play / Slow			
	Play VCR		Shift + Play /			
	I<<		I<< / Preset-			
	I<< VCR		Shift + I<< / Preset-			
	Pause		Pause / Step / Freeze			
	Pause VCR		Shift + Pause / Step /			
	>>I		>>I / Preset+			
	>>I VCR		Shift + >>I / Preset+			
	Rec Pause VCR		Shift + Rec / Rec Mode			
	Stop		Stop / Hold			
	Stop VCR		Shift + Stop / Hold			

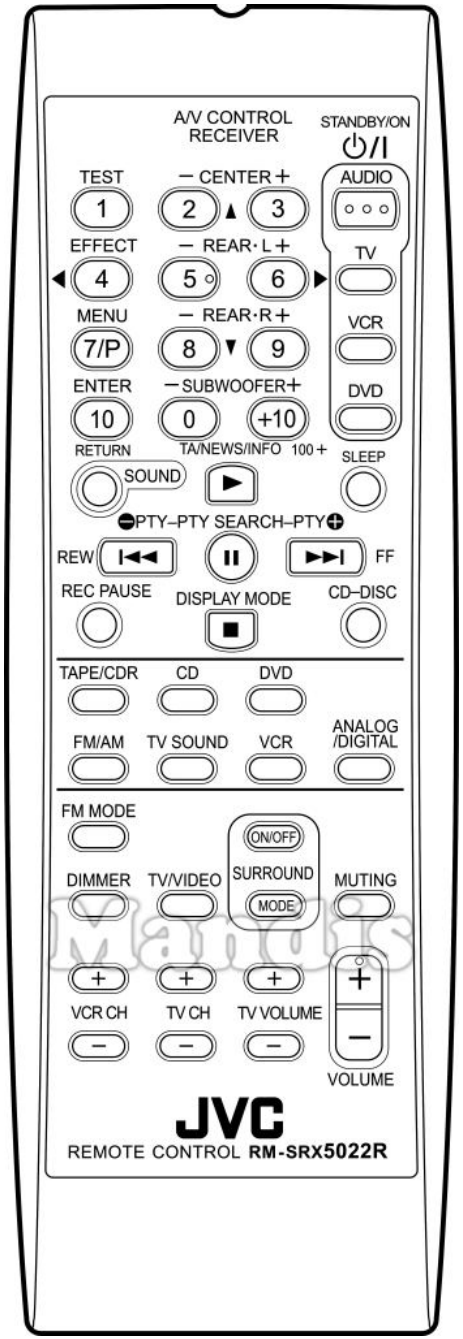

Original		Replacement	
TEST 1	1	TV 1	1
CEN 2	2	DVD 2	2
TER+ 3	3	CD-STB 3	3
STANDBY/ON AUDIO	Audio Standby/On		Power
EFFECT 4	4	VIDEO 4	4
REA 5	5	TAPE 5	5
AR·L+ 6	6	TUNER 6	6
TV	TV Standby/On	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
MENU 7/P	7/P	AUX-HDD 7	7
VCR	VCR	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
DVD	DVD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TA/NEWS/INFO	Play	SLOW	Play / Slow
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PTY REW	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
PTY SEARCH	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PTY FF	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
DISPLAY MODE	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original		Replacement	
FM/AM	FM/AM	LIST SMART	Smart / List
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
ANALOG /DIGITAL	Analog/Digital	TITLE SOUND	Sound / Title
FM MODE	FM/Mode	MEDIA DISPLAY	Display / Media
ON/OFF SURROUND	Surround On/Off	SURROUND	Eject / Surround
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
TV/VIDEO	Tv/Video	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SURROUND MODE	Surround Mode	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+ VCR CH	VCR CH+	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /
+ TV CH	Tv CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
+ TV VOLUME	Tv Volume +	SHIFT + VOL	Shift + Vol +
+	Volume +	VOL	Vol +
VCR CH -	VCR CH-	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH- /
TV CH -	Tv CH-	CH PAGE	CH- / Page-
TV VOLUME -	Tv Volume -	SHIFT + VOL	Shift + Vol -
VOLUME -	Volume -	VOL	Vol -

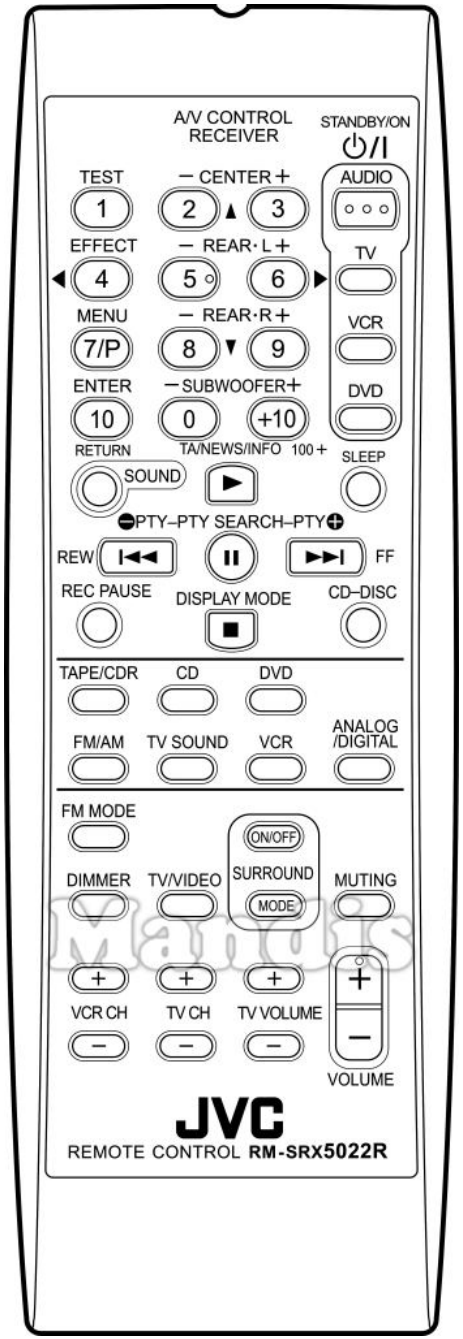

Original		Replacement		Original		Replacement	
TEST 1	1 TV Sound	TV 1	1	DISPLAY MODE	Stop	HOLD	Stop / Hold
CENTER 2	2 TV Sound	DVD 2	2	TV SOUND	TV Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
3	3 TV Sound	CD-STB 3	3				
EFFECT 4	4 TV Sound	VIDEO 4	4				
REAR 5	5 TV Sound	TAPE 5	5				
REAR·L 6	6 TV Sound	TUNER 6	6				
MENU 7/P	7 TV Sound	AUX-HDD 7	7				
REAR 8	8 TV Sound	USB 8	8				
REAR·R 9	9 TV Sound	BLUETOOTH 9	9				
ENTER 10 RETURN	10 TV Sound	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
SUBWOOFER 0	0 TV Sound	HDMI-SAT 0	0				
+10 /INFO 100+	+10 TV Sound	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
TA/NEWS/INFO	Play	SLOW	Play / Slow				
PTY REW	<<	PRESET-	<< / Preset-				
PTY SEARCH	Pause	STEP·FREEZE	Pause / Step / Freeze				
PTY FF	>>|	PRESET+	>>| / Preset+				
REC PAUSE	Rec Pause	REC MODE	Rec / Rec Mode				