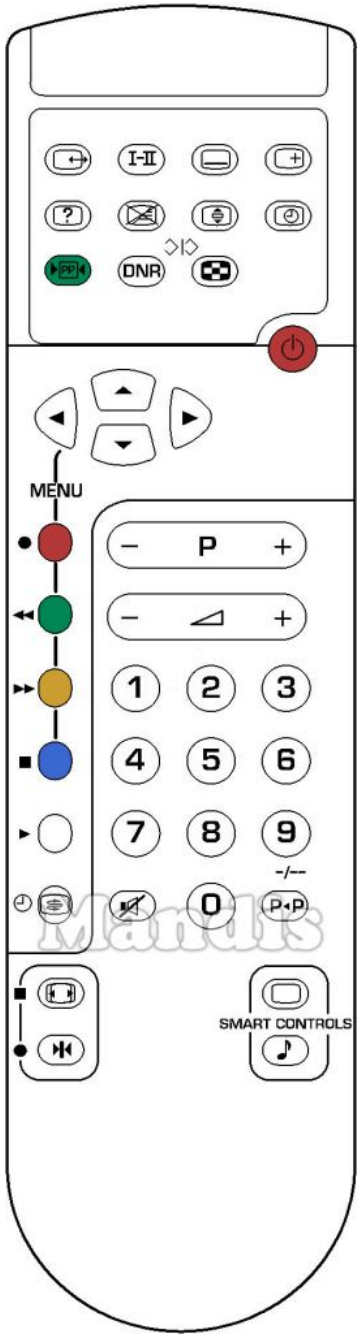

Original	Replacement
Power	Power
><>	Shift + Menu
Source	AV
I - II	Dual
Subtitles	Subt
[i+]	Info
[?]	D. Menu
Mix	TV/R
Zoom	Eject
Time	Shift + AV
[PP]	Back
DNR	Options
Mosaic	Guide
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left

Original	Replacement
Red / Menu	Red
Red / Menu	Shift + Format
Green / Menu	Green
Green / Menu	Shift + Dual
Yellow / Other	Yellow
Yellow / Other	Menu
Blue / OK	Blue
Blue / OK	Ok
Special Audio	Shift + Subt
Text	Text
P -	Ch -
P +	Ch +
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
1	1
2	2
3	3

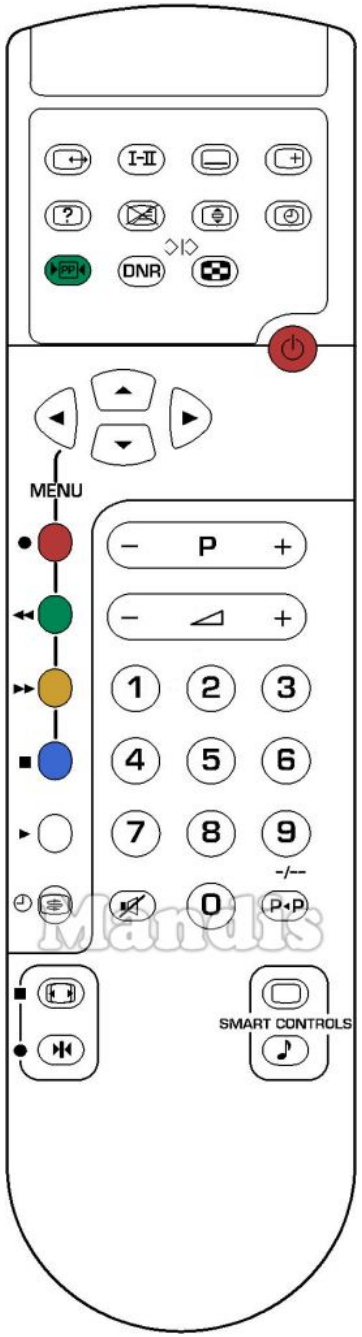

Original		Replacement		Original	Replacement
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
	Mute	MUTE	Mute		
-/-- P◂P	P < P	FAV PRE-CH	Pre Ch		
	Format	PICTURE FORMAT	Format		
	Freeze	II	Pause		
SMART CONTROLS	Smart Controls Picture	HOME SMART	Smart		
SMART CONTROLS	Smart Controls Audio	APP MEDIA	Media		

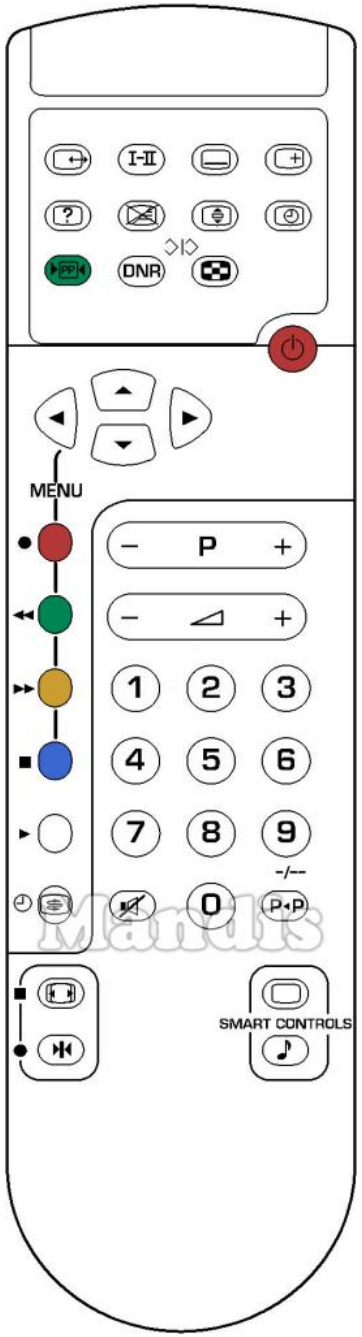

Original		Replacement	
	Power		Power
	Time	SEARCH TV/R	TV/R
	Zoom	ECO 3D	3D
	Mix	REPEAT TEXT	Text
	[?]	SHIFT +	DISPLAY INFO Shift + Info
	[i+]	DISPLAY INFO	Info
	Freeze/Rec		Pause
	Format/Stop	PICTURE FORMAT	Format
	Source	TIMER AV	AV
	I-II	SOUND DUAL	Dual
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Rec	REC MODE	Rec
	<<		<<
	>>		>>

Original		Replacement	
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Timer	SHIFT +	TIMER AV Shift + AV
	P-	CH −	Ch -
	P +	+ CH	Ch +
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/-- P◂P	-/--	-/-- GUIDE	Guide