Mandis shop

Sony RMT-814

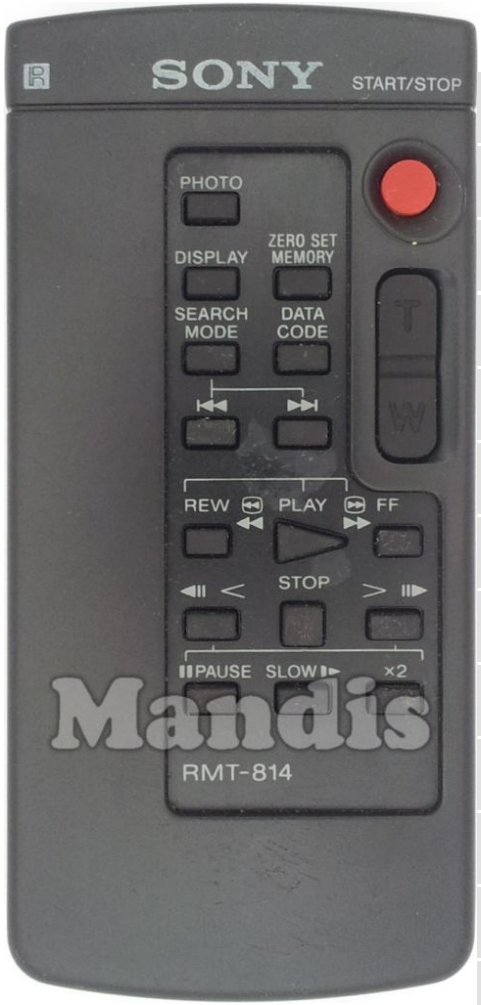

Original		Replacement	
	Start/Stop		Power
PHOTO	Photo	HOME SMART	Smart
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
ZERO SET MEMORY	Zero	TOP MENU MENU	Menu
DATA CODE	Data Code	APP MEDIA	Media
T	T	+ CH	Ch +
W	W	CH −	Ch -
SEARCH MODE	Search Mode	SEARCH TV/R	TV/R
I<<	I<<	I<<	I<<
>>I	>>I	>>I	>>I
REW	<<	<<	<<
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
FF	>>	>>	>>
<II <	<II <		Left
STOP	Stop	■	Stop
> II>	> II>		Right
PAUSE	Pause	II	Pause

Original		Replacement	
SLOW	Slow I>	PICTURE FORMAT	Format
×2	x2	ECO 3D	3D

https://telecommandes-mandis.be/en/Sony/1063841-5932-replacement-remote-control-for-Sony-RMT-814-147514161.html