Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power		Vol +		Vol +
TV/VTR	TV/ VTR	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /	VOL	Vol -	VOL	Vol -
1	1	TV 1	1				
2	2	DVD 2	2				
3	3	CD - STB 3	3				
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX - HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Gui de / EPG / -/--				
PROG +	Prog+	CH + PAGE	CH+ / Page+				
PROG -	Prog-	CH - PAGE	CH- / Page-				
AUDIO MONITOR	Audi o Mbni tor	LANG I/II AUDIO	Audi o / Lang I/II				
DATA SCREEN	Data Screen	ANGLE INFO	I nfo / Angl e				

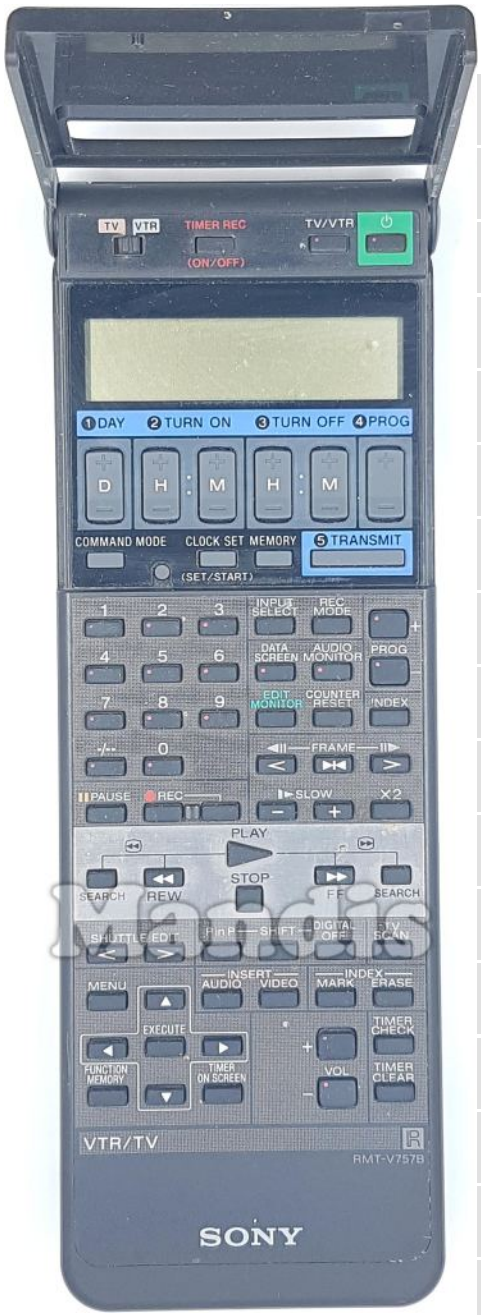

Original		Replacement		Original		Replacement	
TIMER REC (ON/OFF)	Timer Rec	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random	9	9	BLUETOOTH 9	9
TV/VTR	TV/VTR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	EDIT MONITOR	Edit Monitor	LIST SMART	Smart / List
	Power		Power	COUNTER RESET	Counter Reset	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1	1	TV 1	1	INDEX	Index	MEDIA DISPLAY	Display / Media
2	2	DVD 2	2	-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
3	3	CD - STB 3	3	0	0	HDMI - SAT 0	0
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	<II FRAME	</<II Frame		Left
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode	FRAME >II	>II< Frame	OK	OK
PROG +	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+	II> FRAME	Frame II>/>		Right
4	4	VIDEO 4	4	PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
5	5	TAPE 5	5	REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
6	6	TUNER 6	6	SLOW -	I> Slow-		Down
DATA SCREEN	Data Screen	ANGLE INFO	Info / Angle	SLOW +	I> Slow+		Up
AUDIO MONITOR	Audio Monitor	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	x2	x2	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PROG -	Prog-	CH PAGE -	CH- / Page-	PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
7	7	AUX - HDD 7	7	SEARCH	<< Search	PRESET-	I<< / Preset-
8	8	USB 8	8	REW	<</REW	TUNE-	<< / Tune-

Original	Replacement	Original	Replacement
Stop	Stop / Hold	Right	Shift + Right
>>/ FF	>> / Tune+	Vol +	Vol +
Search >>	>>I / Preset+	Timer Check	Green / APP / Repeat
< Shuttle Edit	Shift + CH- /	Function	Setup / OPT /
Shuttle Edit >	Shift + CH+ /	Down	Shift + Down
P in P	Zoom / Size	Timer On	Sleep / Timer
Shift	Sound / Title	Vol -	Vol -
Digital Off	D. Menu / Top	Timer Clear	Yellow / YouTube / Repeat
Tv Scan	Shift + TV/ Radio / Program		
Menu	Menu / Home		
Up	Shift + Up		
Insert Audio	Subtitle / EQ		
Insert Video	Picture / Format		
Index Mark	Text / Goto		
Index Erase	Back / Return		
Left	Shift + Left		
Execute	Shift + OK		

Original		Replacement		Original		Replacement	
TIMER REC (ON/OFF)	Timer Rec	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	9	9	BLUETOOTH 9	9
TV/VTR	TV/VTR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	EDIT MONITOR	Edit Monitor	LIST SMART	Smart / List
	Power		Power	COUNTER RESET	Counter Reset	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1	1	TV 1	1	INDEX	Index	MEDIA DISPLAY	Display / Media
2	2	DVD 2	2	-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
3	3	CD - STB 3	3	0	0	HDMI - SAT 0	0
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	<II	<I Frame		Left
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode	FRAME >I	>I Frame	OK	OK
PROG +	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+	II>	Frame II>		Right
4	4	VIDEO 4	4	PAUSE	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
5	5	TAPE 5	5	REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
6	6	TUNER 6	6	I> SLOW-	I> Slow-		Down
DATA SCREEN	Data Screen	ANGLE INFO	Info / Angle	SLOW +	I> Slow+		Up
AUDIO MONITOR	Audio Monitor	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	x2	x2	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PROG -	Prog-	CH PAGE -	CH- / Page-	PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
7	7	AUX - HDD 7	7	SEARCH	<< Search	PRESET-	I<< / Preset-
8	8	USB 8	8	REW	<</REW	TUNE-	<< / Tune-

Original	Replacement	Original	Replacement
Stop	Stop / Hold	Right	Shift + Right
>>/ FF	>> / Tune+	Vol +	Vol +
Search >>	>>I / Preset+	Timer Check	Green / APP / Repeat
< Shuttle Edit	Shift + CH- /	Function	Setup / OPT /
Shuttle Edit >	Shift + CH+ /	Down	Shift + Down
P in P	Zoom / Size	Timer On	Sleep / Timer
Shift	Sound / Title	Vol -	Vol -
Digital Off	D. Menu / Top	Timer Clear	Yellow / YouTube / Repeat
Tv Scan	Shift + TV/ Radio / Program		
Menu	Menu / Home		
Up	Shift + Up		
Insert Audio	Subtitle / EQ		
Insert Video	Picture / Format		
Index Mark	Text / Goto		
Index Erase	Back / Return		
Left	Shift + Left		
Execute	Shift + OK		

Original		Replacement	
Timer Rec	TIMER REC (ON/OFF)	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TV/VTR	TV/VTR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
Power		Power	
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
Input Select	INPUT SELECT	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Rec Mode	REC MODE	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
Prog+	PROG +	CH PAGE +	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
Data Screen	DATA SCREEN	ANGLE INFO	Info / Angle
Audio Monitor	AUDIO MONITOR	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
Prog-	PROG	CH PAGE −	CH- / Page-
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Replacement	
9	9	BLUETOOTH 9	9
Edit Monitor	EDIT MONITOR	LIST SMART	Smart / List
Counter Reset	COUNTER RESET	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Index	INDEX	MEDIA DISPLAY	Display / Media
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
</I Frame	FRAME		Left
>I< Frame	FRAME	OK	OK
Frame II>/>	FRAME		Right
Pause	PAUSE	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
Rec	REC	REC MODE	Rec / Rec Mode
I> Slow-	SLOW −		Down
I> Slow+	SLOW +		Up
x2	X2	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Play	PLAY	SLOW	Play / Slow
<< Search	SEARCH	TUNE-	<< / Tune-
<</REW	REW	PRESET-	I<< / Preset-

Original	Replacement	Original	Replacement
Stop	Stop / Hold	Right	Shift + Right
>>/ FF	>> / Tune+	Vol +	Vol +
Search >>	>>I / Preset+	Timer Check	Green / APP / Repeat
< Shuttle Edit	Shift + CH- /	Function	Setup / OPT /
Shuttle Edit >	Shift + CH+ /	Down	Shift + Down
P in P	Zoom / Size	Timer / On	Sleep / Timer
Shift	Sound / Title	Vol -	Vol -
Digital Off	D. Menu / Top	Timer Clear	Yellow / YouTube / Repeat
Tv Scan	Shift + TV/ Radio / Program		
Menu	Menu / Home		
Up	Shift + Up		
Insert Audio	Subtitle / EQ		
Insert Video	Picture / Format		
Index Mark	Text / Goto		
Index Erase	Back / Return		
Left	Shift + Left		
Execute	Shift + OK		