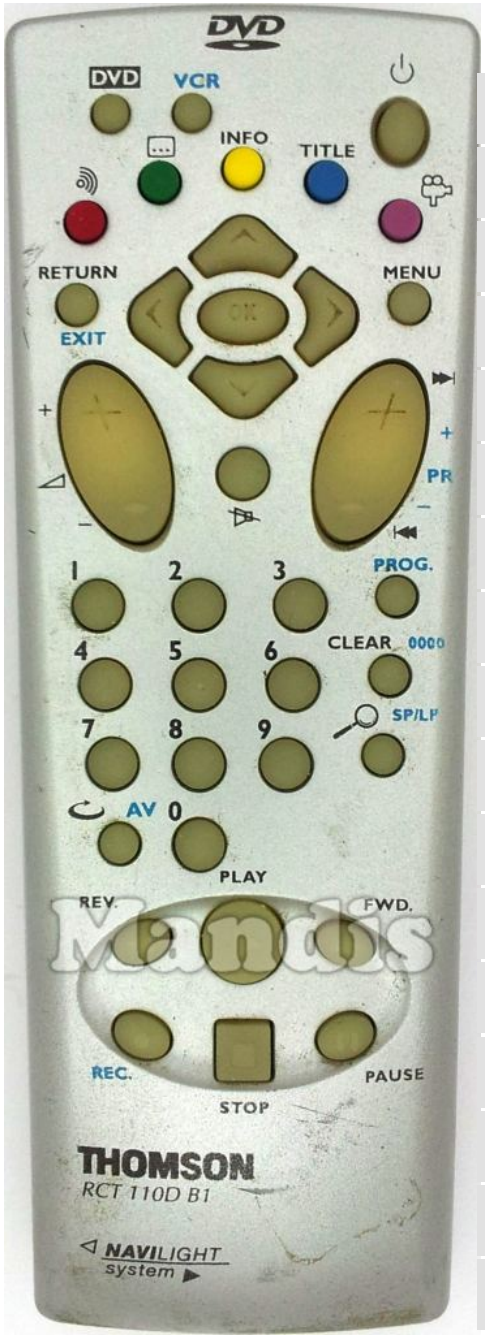


| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| VCR | VCR | HOME SMART | Smart |
| DVD | DVD | APP MEDIA | Media |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| INFO | Yellow | C | Yellow |
| TITLE | Blue/Title | D | Blue |
| | Violet/Camera | ECO 3D | 3D |
| | ·)) | SOUND DUAL | Dual |
| | [...] | AD SUBT | Subt |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| RETURN EXIT | Return/Exit | RETURN BACK | Back |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| OK | OK | OK | Ok |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Mute | MUTE | Mute |
| | PR+ | + CH | Ch + |
| | PR- | CH − | Ch - |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AV | Recall / AV | FAV PRE-CH | Pre Ch |

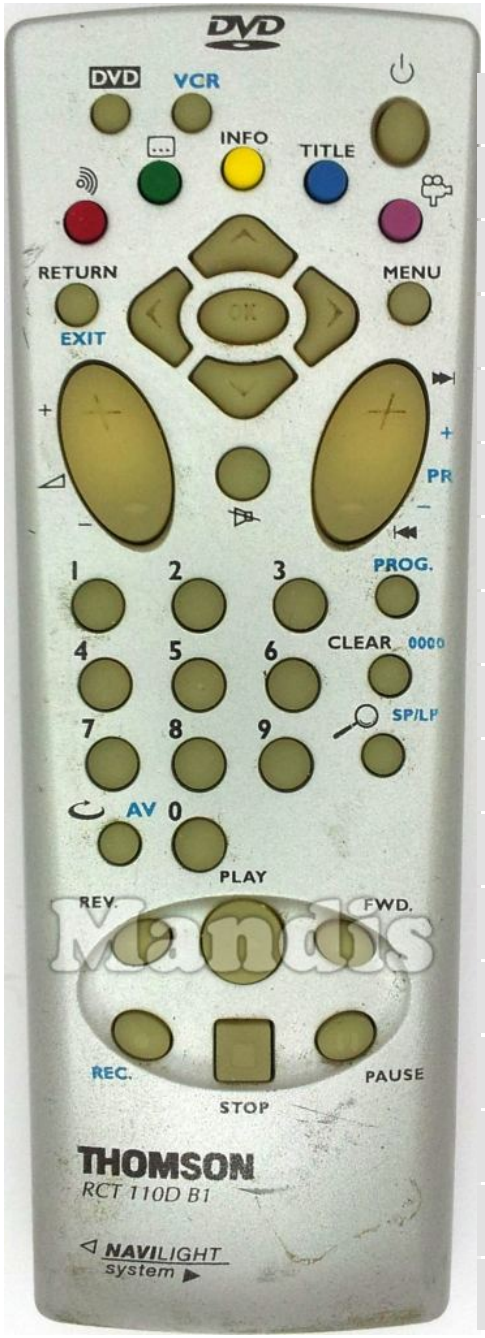


| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| PROG. | Prog | PROG SLEEP | Sleep |
| CLEAR 0000 | Clear/0000 | CLEAR EXIT | Exit |
| SP/LP | Search/SP/LP | SEARCH TV/R | TV/R |
| REV. | Rev. | << | << |
| PLAY | Play | PLAY MODE ▶ | Play |
| FWD. | Fwd | >> | >> |
| REC. | Rec | REC MODE ● | Rec |
| STOP | Stop | ■ | Stop |
| PAUSE | Pause | II | Pause |
| >>I | >>I | >>I | >>I |
| I << | I << | I << | I << |

| Original | Replacement |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |