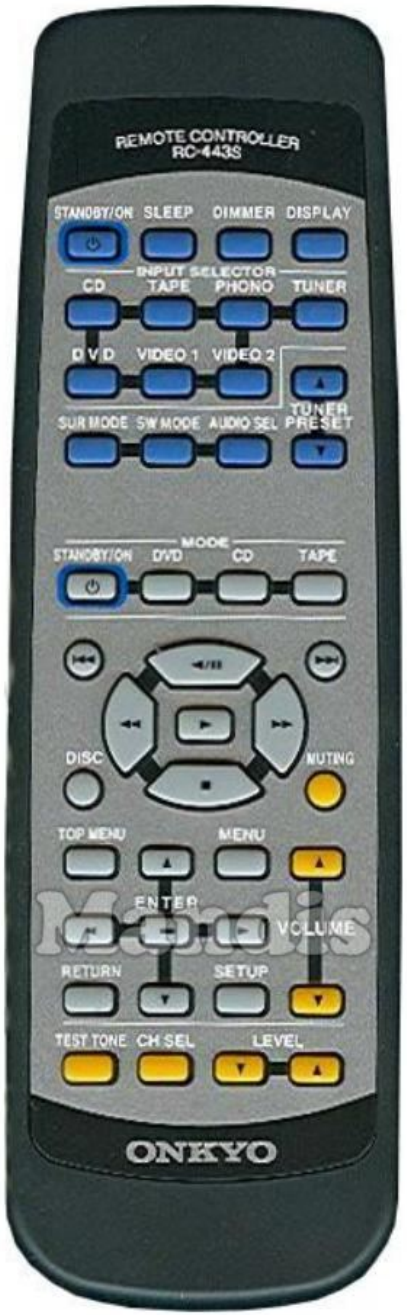

Original	Rechange
Standby / On	Power
Sleep	Sleep
Dimmer	Blue
Display	Info
Input Sel. CD	1
Input Sel. Tape	2
Input Sel. Phono	3
Input Sel. Tuner	4
Input Sel. DVD	5
Input Sel. Video 1	6
Input Sel. Video 2	7
SUR Mode	Subt
Audio Sel	Dual
Tuner + / Preset	Ch +
Tuner - / Preset -	Ch -
I<<	I<<
>>I	>>I

Original	Rechange
Play reverse / Pause	Pause
>>	>>
Stop	Stop
<<	<<
Play	Play
Muting	Mute
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Left	Left
Enter	Ok
Volume +	Vol +
Volume -	Vol -
Return	Back
Setup	Options
Test Tone	Smart
CH Sel	Media

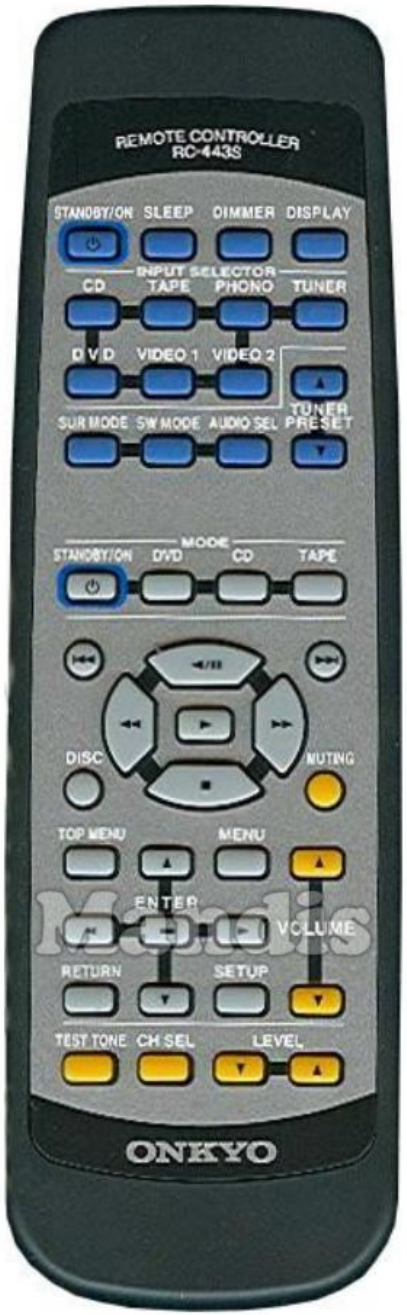

Original	Rechange	Original	Rechange
Level -	SHIFT + ▼ Shift + Down		
Level +	SHIFT + ▲ Shift + Up		

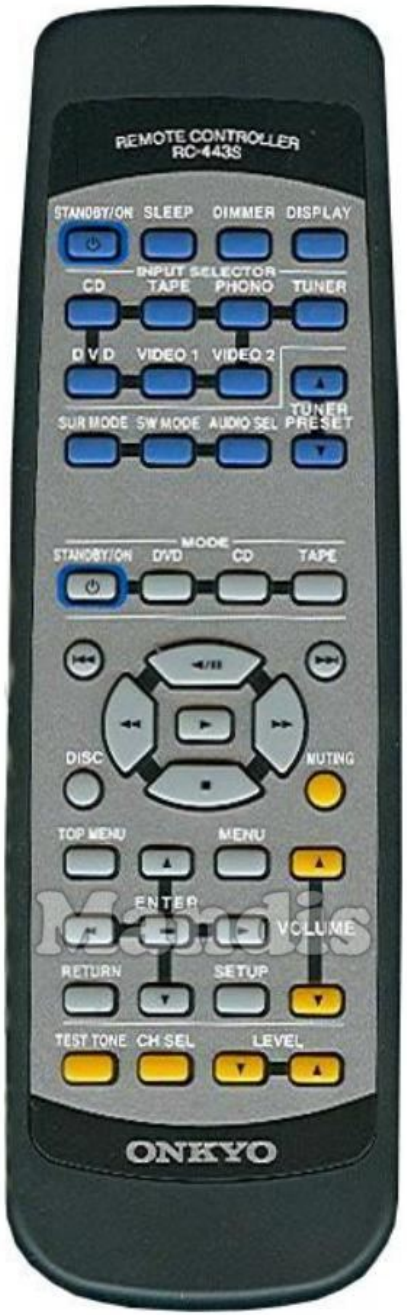

Original	Rechange
Power DVD	Power
I<<	I<<
>>I	>>I
Play Reverse / Pause	Pause
<<	<<
Play	Play
>>	>>
Stop	Stop
Disc	Smart
Muting	Mute
Top Menu	Shift + Menu
Top Menu	D. Menu
Menu	Menu
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Left	Left

Original	Rechange
Enter	Ok
Volume +	Vol +
Volume -	Vol -
Return	Back
Setup	Options

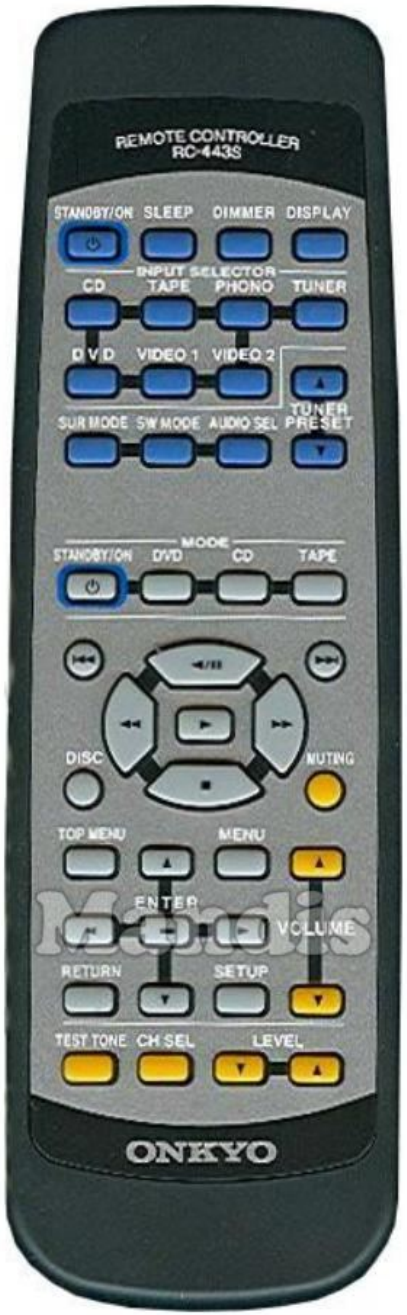

Original		Rechange	
	Play reverse / Pause		Pause
	<<		<<
	Play		Play
	>>		>>
	Stop		Stop
	Muting		Mute
	Volume +		Vol +
	Volume -		Vol -
	Left		Left
	Enter		Ok
	Right		Right

Original	Rechange