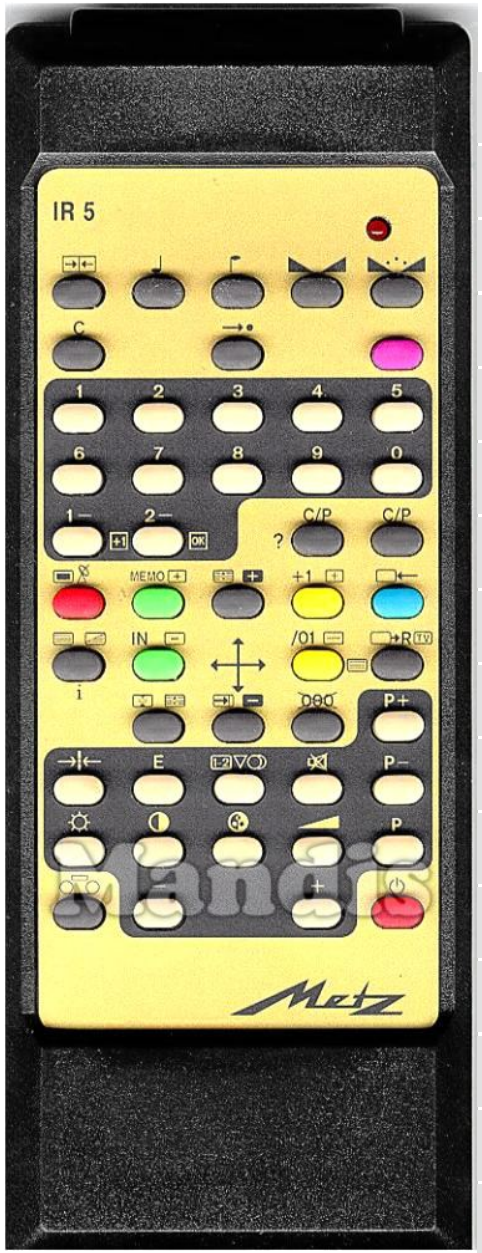

Original		Rechange	
	Power		Power
	□□	SHIFT + 1	Shift + 1
	➡•	SHIFT + 2	Shift + 2
	♩	SHIFT + 3	Shift + 3
	| ˙	SHIFT + 4	Shift + 4
	◣	SHIFT + 5	Shift + 5
	◣ · . ◢	SHIFT + 6	Shift + 6
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Rechange	
1-		GUIDE	Guide
2-		PRE-CH	Pre Ch
C/P	? C/P	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
C/P	C/P	SHIFT + PRE-CH	Shift + Pre Ch
	Red / Sat	A	Red
MEMO	Green+ / Memo	B	Green
	Up / Size		Up
+1	Yellow+ / +1	C	Yellow
	Blue / ⊡←	D	Blue
	Size	PICTURE FORMAT	Format
IN	Green- / Left /		Left
IN	Green- / Left /	SHIFT + B	Shift + Green
/01	Yellow- / Right /	SHIFT + C	Shift + Yellow
/01	Yellow- / Right /		Right
i	Text / Mix /	REPEAT TEXT	Text
i	Text / Mix /	DISPLAY INFO	Info
	Down		Down

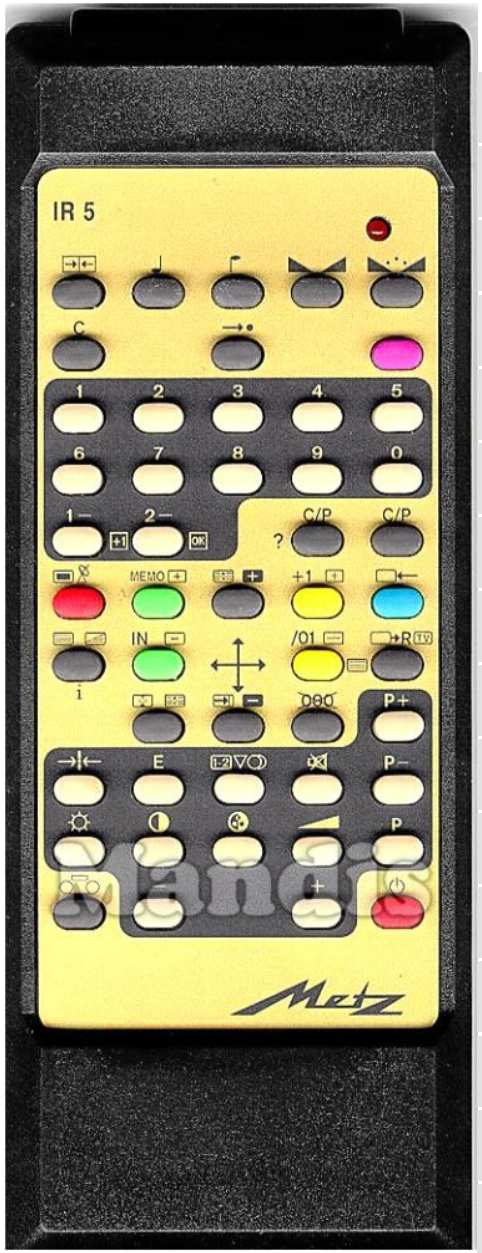

Original	Rechange	Original	Rechange
000	SHIFT + 0 Shift + 0		
P+	CH + Ch +		
P-	CH - Ch -		
→| ←	HOME SMART Smart		
C	SHIFT + CLEAR EXIT Shift + Exit		
[1-2] ▽○	SOUND DUAL Dual		
E	CLEAR EXIT Exit		
Mute	MUTE Mute		
☼	I<<		
◑	<<		
•	>>		
◢	AD SUBT Subt		
+	VOL + Vol +		
-	VOL - Vol -		