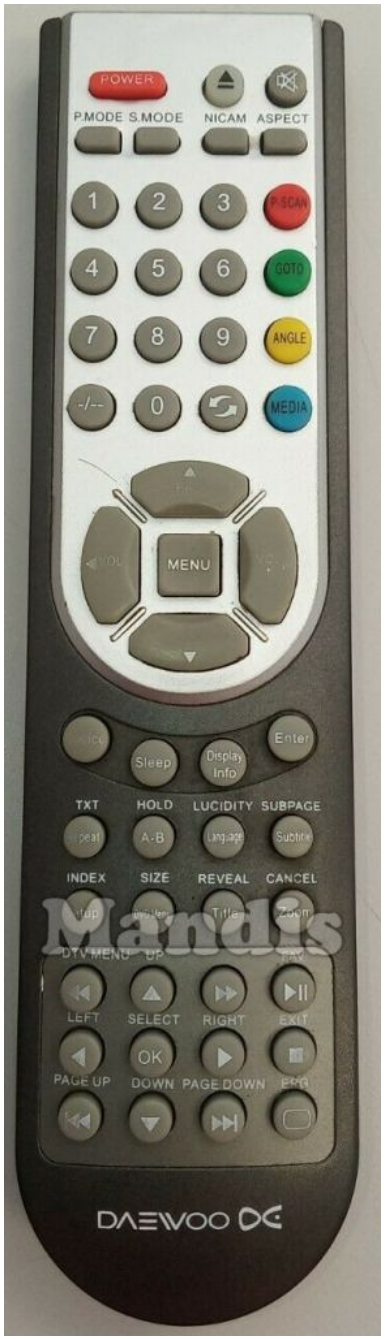

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
	DVD	ZOOM	Eject
	Mute	MUTE	Mute
P.MODE	PMode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	SMode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
NICAM	Nicam	SOUND DUAL	Dual
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Rechange	
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
	Recall	RETURN BACK	Back
P.SCAN	Red / DVD P.Scan	A	Red
GOTO	Green / DVD Goto	B	Green
ANGLE	Yellow / DVD	C	Yellow
MEDIA	Blue / DVD Media	D	Blue
MEDIA	Blue / DVD Media	APP MEDIA	Media
	PR+ / Up	+ CH	Ch +
	PR+ / Up	SHIFT + ▲	Shift + Up
	PR- / Down	CH −	Ch -
	PR- / Down	SHIFT + ▼	Shift + Down
	Vol + / Right	+ VOL	Vol +
	Vol + / Right	SHIFT + ▶	Shift + Right
	Vol - / Left	VOL −	Vol -
	Vol - / Left	SHIFT + ◀	Shift + Left
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SOURCE	Source	TIMER AV	AV

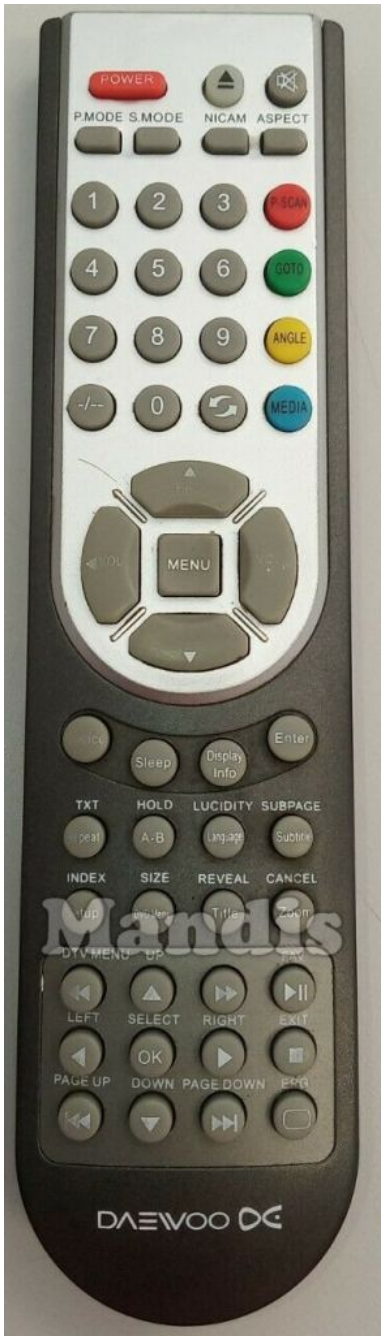

Original		Rechange	
Sleep	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
Display Info	Display Info	DISPLAY INFO	Info
Enter	Enter	SHIFT +	OK Shift + Ok
TXT	TXT / DVD Repeat	REPEAT TEXT	Text
HOLD A-B	Hold / DVD A-B	SEARCH TV/R	TV/R
LUCIDITY Language	Lucidity / DVD Language	SETTINGS OPT	Options
SUBPAGE Subtitle	Subpage / DVD Subtitle	AD SUBT	Subt
INDEX Setup	Index / DVD Setup	HOME SMART	Smart
SIZE DVD Menu	Size / DVD	SHIFT +	E-MANUAL D.MENU Shift + D. Menu
REVEAL Title	Reveal / DVD Title	DISC NAV LIST	List
CANCEL Zoom	Cancel / DVD	SHIFT +	ZOOM Shift + Eject
DTV MENU	DTV Menu / DVD	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
DTV MENU	DTV Menu / DVD	<<	<<
	DVD >>	>>	>>
FAV	FAV / DVD Play/Pause	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV	FAV / DVD Play/Pause	PLAY MODE ▶	Play
FAV	FAV / DVD Play/Pause	II	Pause

Original		Rechange	
EXIT	Exit / DVD Stop	CLEAR EXIT	Exit
EXIT	Exit / DVD Stop	■	Stop
PAGE UP	Page Up / DVD	SHIFT +	+ CH Shift + Ch +
PAGE DOWN	Page Down / DVD	SHIFT +	CH − Shift + Ch -
UP	Up	▲	Up
LEFT	Left	◀	Left
SELECT OK	OK / DVD Select	OK	Ok
RIGHT	Right	▶	Right
DOWN	Down	▼	Down
EPG	EPG / DVD ▢	-/-- GUIDE	Guide