Mandis shop

# Panasonic N2QAYB000262

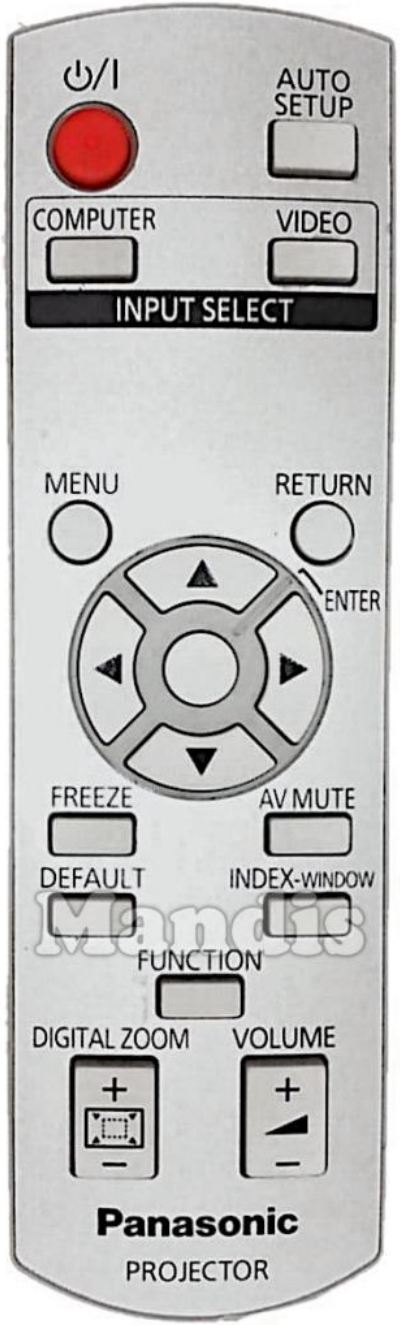


| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| POWER | | Power | |
| Auto Setup | | Auto | |
| INPUT | | Comp / Video | |
| INPUT VIDEO | | Shift + Comp / Video | |
| MENU | | Menu | |
| RETURN | | Mode | |
| UP | | Up | |
| LEFT | | Left | |
| ENTER | | Enter | |
| RIGHT | | Right | |
| DOWN | | Down | |
| FREEZE | | Freeze / Timer | |
| AV MUTE | | Blank / Mute | |
| DEFAULT | | Source | |
| INDEX WINDOW | | Volt / Focus | |
| Function | | Eco / Aspect | |
| ZOOM+ | | + / Play | |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| ZOOM- | | - / Stop | |
| VOL+ | | Vol + / Page + | |
| VOL- | | Vol - / Page - | |

https://telecommandes-mandis.be/fr/Panasonic/1063326-9697-telecommande-de-remplacement-pour-Panasonic-N2QAYB000262.html