Mandis shop

Yamaha ZR934800

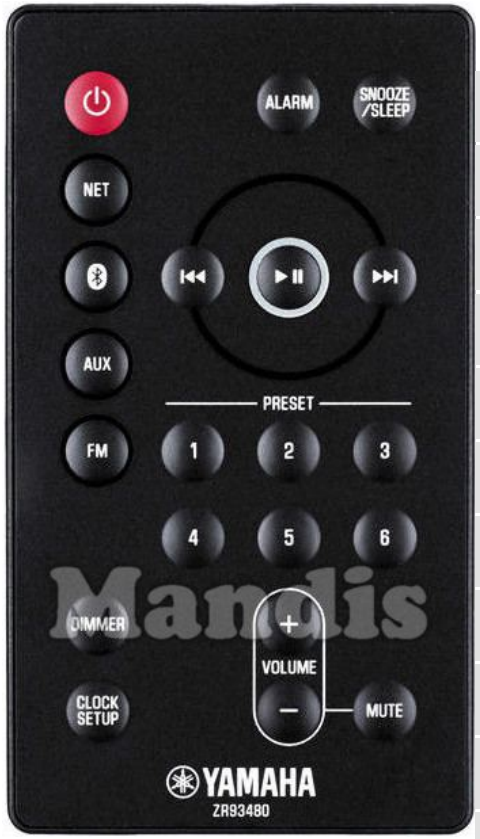

Original		Rechange	
	Power		Power
ALARM	Alarm	LIST SMART	Smart / List
SNOOZE /SLEEP	Snooze/Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
NET	NET	USB 8	8
NET	NET	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Bluetooth	BLUETOOTH 9	9
	Bluetooth	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
AUX	Aux	AUX-HDD 7	7
AUX	Aux	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
FM	FM	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
FM	FM	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2

Original		Rechange	
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
+	Vol +	+ VOL	Vol +
CLOCK SETUP	Clock Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
–	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

https://telecommandes.mandis.be/fr/Yamaha/10426-8921-telecommande-de-replacement-pour-Yamaha-ZR93480-ZR93480.htm