Mandis shop

Benq BENQ009

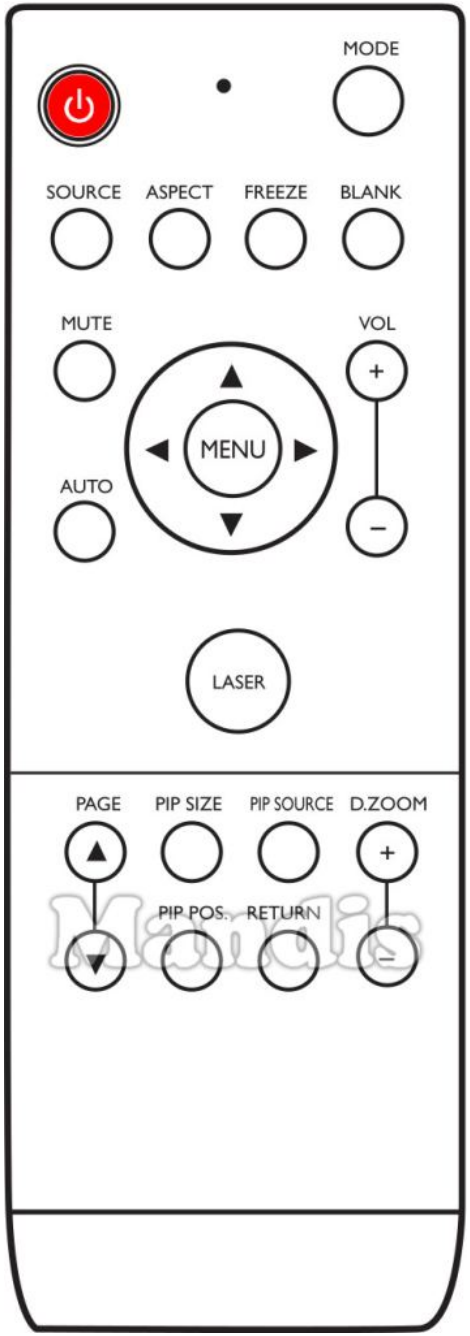

Original		Rechange	
	POWER		Power
SOURCE	SOURCE	Source	Source
ASPECT	ASPECT	Aspect Eco	Eco / Aspect
FREEZE	FREEZE	Timer Freeze	Freeze / Timer
BLANK	BLANK	Mute Blank	Blank / Mute
MUTE	MUTE	Shift + Mute Blank	Shift + Blank / Mute
VOL +	VOL+	Page▲ Vol	Vol + / Page +
MENU	MENU	Menu	Menu
AUTO	AUTO	Auto	Auto
VOL −	VOL-	Page▼ Vol	Vol - / Page -
PIP SIZE	PIP SIZE	Shift + ◀	Shift + Left
PIP SOURCE	PIP SOURCE	Shift + ▲	Shift + Up
D.ZOOM +	D.ZOOM+	Play +	+ / Play
PIP POS.	PIP POS	Shift + ▶	Shift + Right
RETURN	RETURN	Focus Volt	Volt / Focus
D.ZOOM −	D.ZOOM-	Stop −	- / Stop
	KEYSTONE DOWN	▼	Down

Original	Rechange
KEYSTONE UP	▲ Up
EXIT	Mode Mode

https://telecommandes-mandis.be/fr/Benq/1064839-95465-telecommande-de-remplacement-pour-Benq-BENQ009.html