Mandis shop

RM-SUXH10R

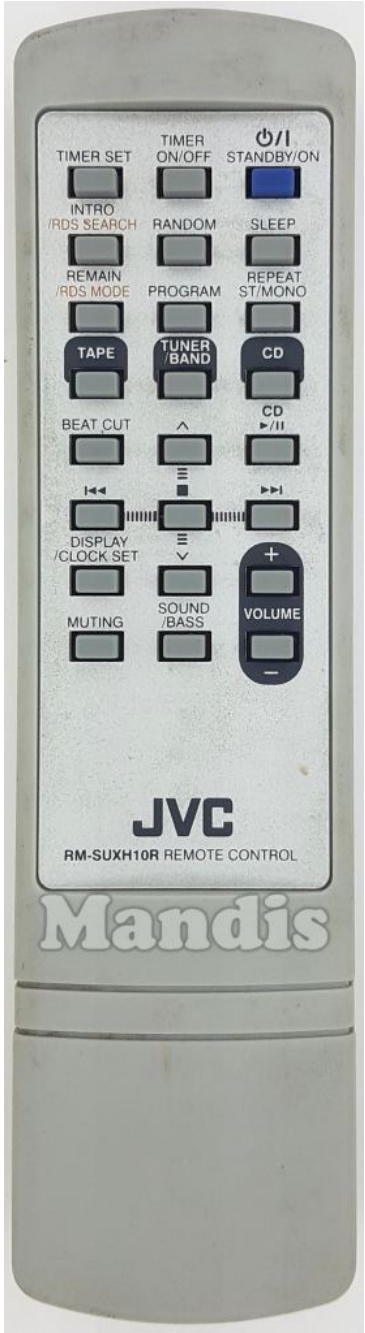


| Original | | Rechange | | Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDBY/ON | Power | | Power | VOLUME | Vol + | VOL | Vol + |
| TIMER SET | Timer Set | SHIFT + | TIMER SLEEP: Shift + Sleep / Timer | VOLUME | Vol - | VOL | Vol - |
| TIMER ON/OFF | Timer On/Off | SHIFT + | PROGRAM TV/RADIO: Shift + TV/Radio / Program | | Up | | Up |
| INTRO /RDS SEARCH | Intro/RDS Search | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / | | Down | | Down |
| RANDOM | Random | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | ►►I | >>I | PRESET+ | >>I / Preset + |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer | I◄◄ | I << | PRESET- | I << / Preset - |
| REMAIN /RDS MODE | Remin/RDS | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top | | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| PROGRAM | Program | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / | | | | |
| REPEAT ST/MONO | Repeat St/Mo | GOTO TEXT | Text / Goto | | | | |
| TAPE | Tape | TAPE 5 | 5 | | | | |
| TUNER /BAND | Tuner/Band | TUNER 6 | 6 | | | | |
| CD | CD | CD-STB 3 | 3 | | | | |
| BEAT CUT | Beat CUT | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | | | |
| CD ►/II | Play/Pause CD | SLOW ▶ | Play / Slow | | | | |
| DISPLAY /CLOCK SET | Display/Clock Se | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | | | |
| MUTING | Muting | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer | | | | |
| SOUND /BASS | Sound/Bass | TITLE SOUND | Sound / Title | | | | |

https://telecommande-rechange.fr/JVC-RM-SUXH10R.htm