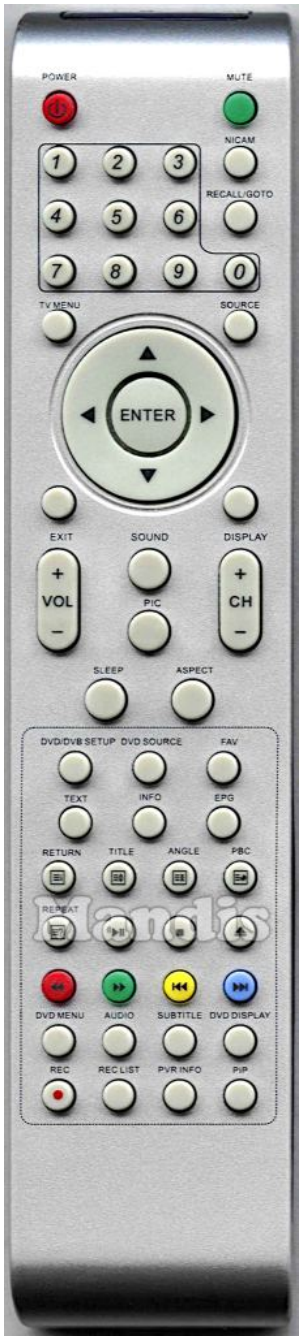

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
NICAM	Nicam	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
RECALL/GOTO	Recall / Goto	RETURN BACK	Back / Return
RECALL/GOTO	Recall / Goto	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
TV MENU	TV Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up

Original		Rechange	
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
PIC	Pic	FORMAT PICTURE	Picture / Format
CH -	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
DVD/DVB SETUP	DVD/DVB Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
DVD SOURCE	DVD Source	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS

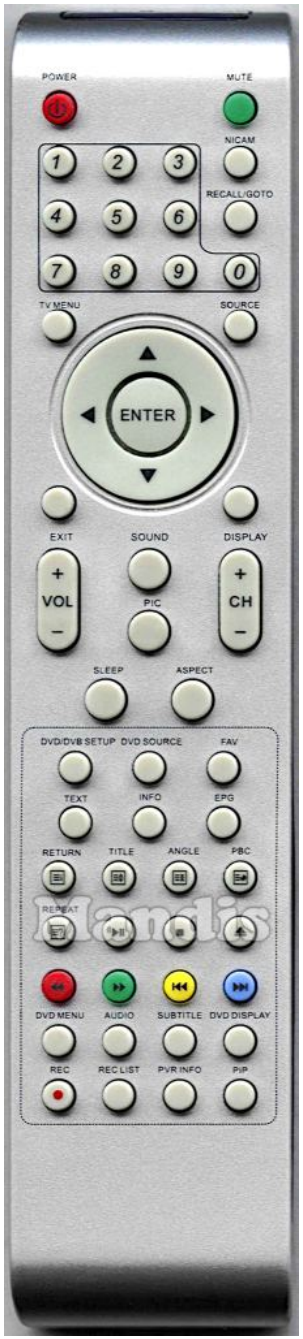

Original	Rechange	Original	Rechange
Fav	Fav / Marker / PC	Yellow / I<<	I<< / Preset-
Text	Text / Goto	Yellow / I<<	Yellow / YouTube / Repeat
Info	Info / Angle	Blue / >>I	>>I / Preset+
EPG	Guide / EPG / -/--	Blue / >>I	Blue / Prime Video / Random
Return / Index	Shift + Back / Return	DVD Menu	D.Menu / Top
Title / Size	Shift + Sound / Title	Audio	Audio / Lang I/II
Title / Size	Zoom / Size	Subtitle	Subtitle / EQ
Angle / Hold	Shift + Stop /	DVD Display	Shift + Display / Media
PBC / Subcode	TV/Radio /	Rec	Rec / Rec Mode
Repeat / Reveal	Shift + Green / APP /	Rec List	Smart / List
Play/Pause	Play / Slow	PVR Info	Shift + Info / Angle
Stop	Stop / Hold	PIP	Shift + Smart / List
Open/Close	Eject / Surround		
Red / <<	<< / Tune-		
Red / <<	Red / Netflix / Search		
Green / >>	>> / Tune+		
Green / >>	Green / APP / Repeat		