Mandis shop

RM-SED2

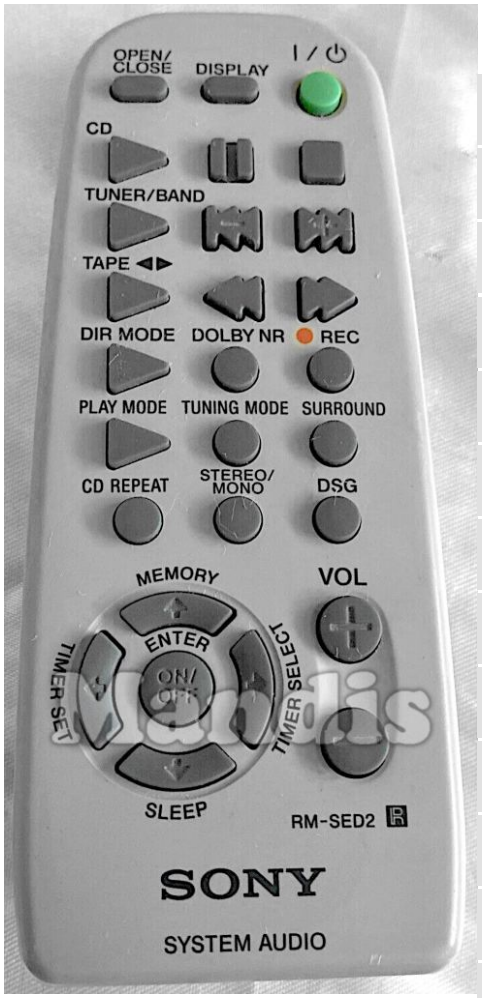

Original	Rechange	Original	Rechange
OPEN/ CLOSE Open/Close	SURROUND Eject / Surround	REC Rec	REC MODE Rec / Rec Mode
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media	PLAY MODE Play Mode	HOME MENU Menu / Home
Power	Power	TUNING MODE Tuning Mode	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top
CD Play CD	SLOW Play / Slow	SURROUND Surround	SHIFT + SURROUND Shift + Eject / Surround
CD Play CD	CD - STB 3	SURROUND Surround	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
Pause	STEP - FREEZE Pause / Step / Freeze	CD REPEAT CD Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Stop	HOLD Stop / Hold	STEREO/ MONO Stereo / Mono	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II
TUNER/BAND Play	PROGRAM TV/ RADIO TV/Radio /	DSG DSG	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /
TUNER/BAND Play	TUNER 6 6	MEMORY Up/Memory	Up
I<< / Preset-	PRESET- I<< / Preset-	VOL Vol+	VOL Vol+
>>I / Preset+	PRESET+ >>I / Preset+	TIMER SET Left/Timer Set	Left
TAPE Play / Rev Tape	SHIFT + SLOW Shift + Play /	ENTER ON/ OFF Enter/On/Off	OK OK
TAPE Play / Rev Tape	TAPE 5 5	TIMER SELECT Right/Timer	Right
<<	TUNE- << / Tune-	Vol-	VOL Vol-
>>	TUNE+ >> / Tune+	SLEEP Down/Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer
DIR MODE Dir Mode	RETURN BACK Back / Return	SLEEP Down/Sleep	Down
DOLBY NR Dolby NR	TITLE SOUND Sound / Title		

https://telecommandes-mandis.be/fr/Sony/1066935-46141-telecommande-de-remplacement-pour-Sony-RM-SED2.html