Mandis shop

# Sharp RRMCGA398WJSA

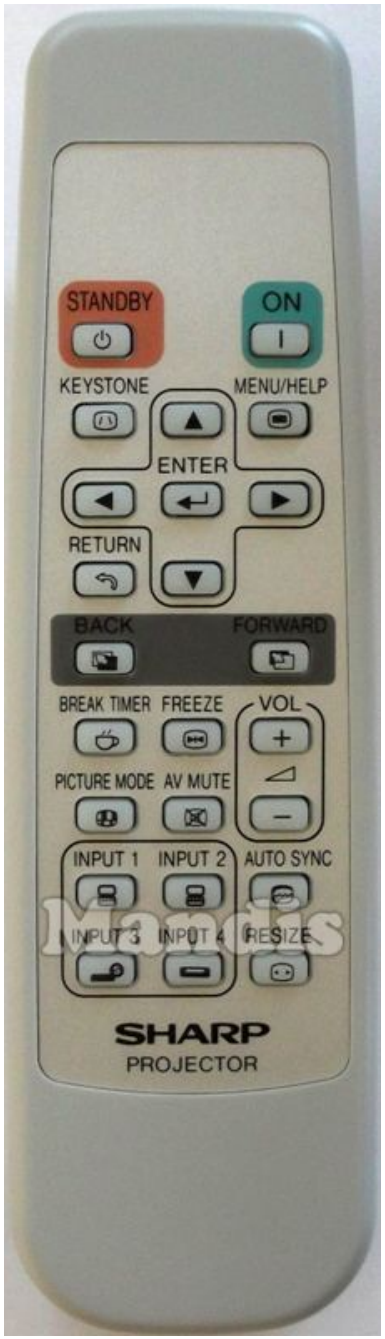


| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| STANDBY | Standby | | Power |
| ON | On | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| KEYSTONE | Keystone | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | Up | | Up |
| MENU/HELP | Menu/Help | HOME MENU | Menu / Home |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| | Down | | Down |
| BACK | Back | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| FORWARD | Forward | TUNE+ | >> / Tune+ |
| BREAK TIMER | Break Timer | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| FREEZE | Freeze | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| VOL | Vol+ | VOL | Vol+ |
| PICTURE MODE | Picture Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| AV MUTE | AV Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Vol- | VOL | Vol- |
| INPUT 1 | Input 1 | TV 1 | 1 |
| INPUT 2 | Input 2 | DVD 2 | 2 |
| AUTO SYNC | Auto Sync | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| INPUT 3 | Input 3 | CD - STB 3 | 3 |
| INPUT 4 | Inpiut 4 | VIDEO 4 | 4 |
| RESIZE | Resize | SIZE ZOOM | Zoom / Size |

https://telecommandes-mandis.be/fr/Sharp/1067751-2536-telecommande-de-remplacement-pour-Sharp-GA398WJSA-RRMCGA398WJSA.html