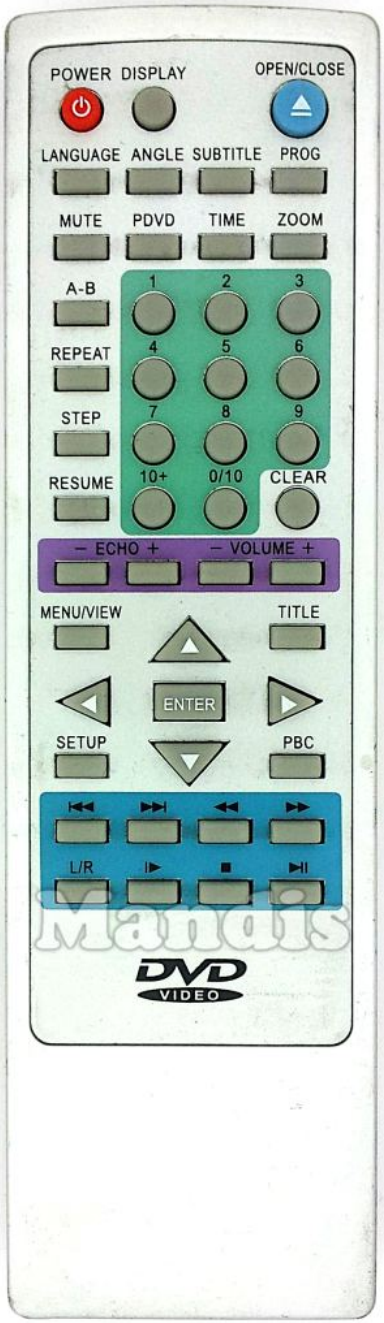


| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| OPEN/CLOSE | Open/Close | SURROUND | Eject / Surround |
| LANGUAGE | Language | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| ANGLE | Angle | ANGLE INFO | Info / Angle |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| PROG | Prog | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| PDVD | PDVD | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| TIME | Time | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| ZOOM | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| A-B | A-B | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| STEP | Step | SHIFT + STEP - FREEZE | Shift + Pause / Step / |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| RESUME | Resume | LIST SMART | Smart / List |
| 10+ | 10+ | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 0/10 | 0/10 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| ECH | Echo- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| CHO + | Echo+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOLU | Volume- | VOL − | Vol- |
| UME + | Volume+ | + VOL | Vol+ |
| MENU/VIEW | Menu/View | HOME MENU | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| TITLE | Title | TITLE SOUND | Sound / Title |

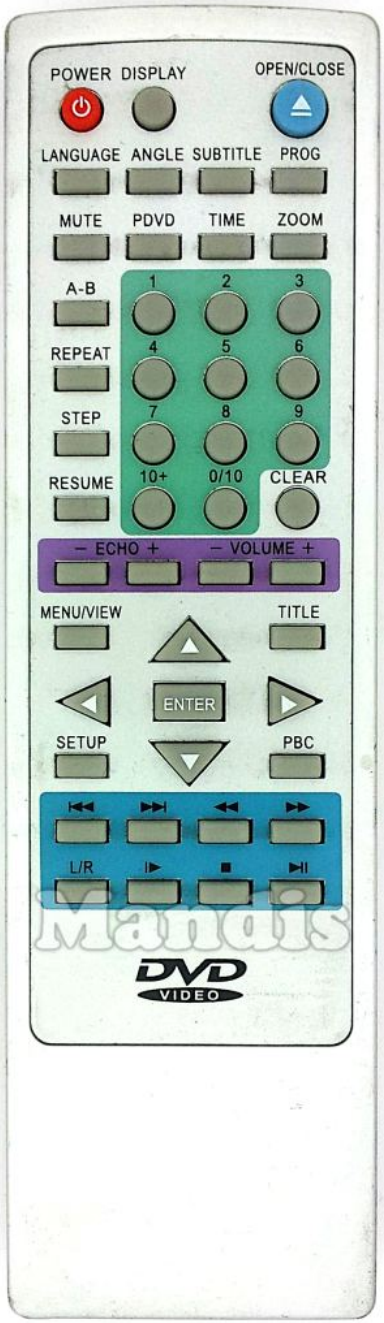


| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| SETUP | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Down | | Down |
| PBC | PBC | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| L/R | L/R | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | I> | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | Play/Pause | SLOW | Play / Slow |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |