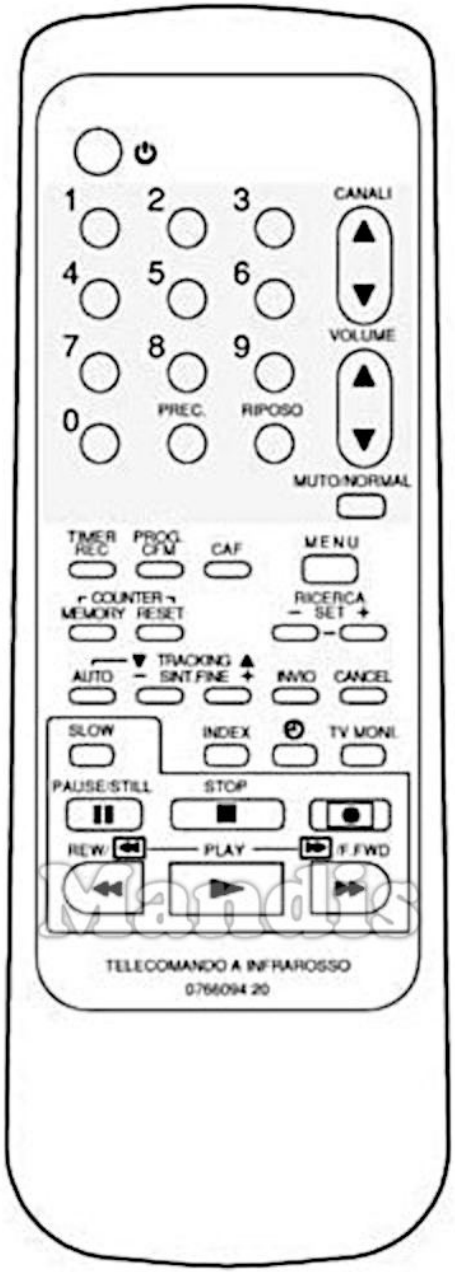

Original		Rechange	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
CANALI	Canali +	CH	CH+ / Page+
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
	Canali -	CH	CH- / Page-
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
VOLUME	Volume+	VOL	Vol +
0	0	0	0
PREC.	Prec.	BACK	Back / Return
RIPOSO	Riposo	SLEEP	Sleep / Timer
	Volume-	VOL	Vol -

Original		Rechange	
MUTO/NORMAL	Muto / Normal	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TIMER REC	Timer Rec	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
PROG. CFM	Prog. CFM	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
CAF	CAF	ANGLE INFO	Info / Angle
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
COUNTER MEMORY	Counter	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
RESET	Counter Reset	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
RICERCA SET -	Ricerca Set-		Left
RICERCA SET +	Ricerca Set+		Right
AUTO	Auto Tracking	LIST SMART	Smart / List
TRACKING SINT	Tracking		Down
TRACKING FINE	Tracking		Up
INVIO	Invio	OK	OK
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
INDEX	Index	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Clock	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

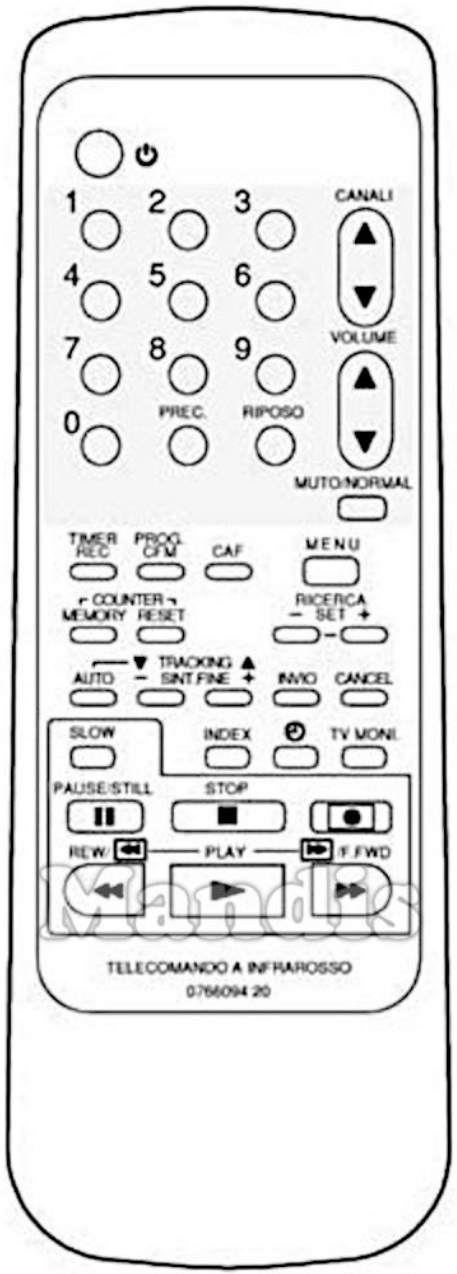

Original	Rechange	Original	Rechange
TV Moni.	Display / Media		
Pause / Still	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Rec	Rec / Rec Mode		
Rew	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
F. Fwd	>> / Tune+		