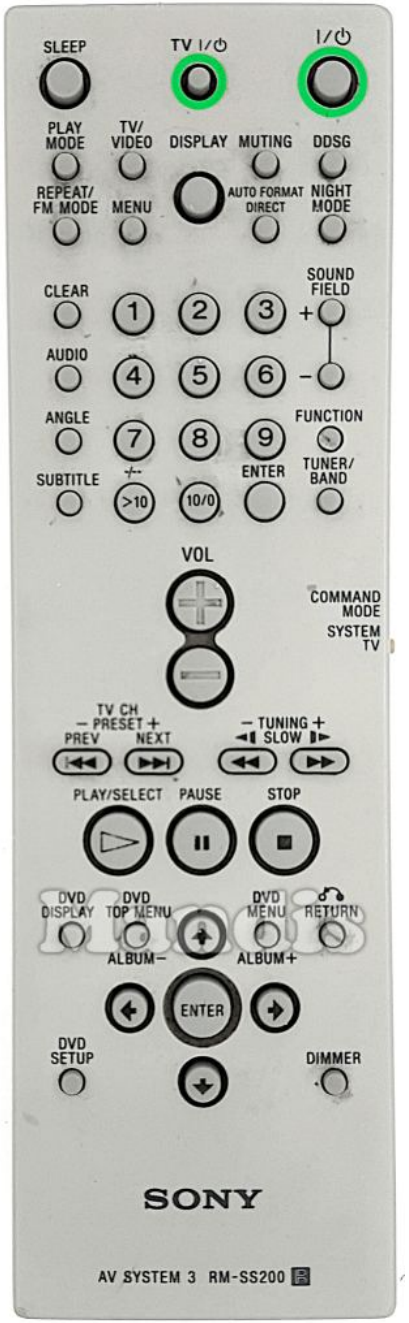

Original		Rechange	
I/⏻	Power	⏻	Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
TV/ VIDEO	Tv/Video	SEARCH TV/R	TV/R
REPEAT/ FM MODE	Repeat Mode	REPEAT TEXT	Text
MENU	Menu	HOME SMART	Smart
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MUTING	Muting	MUTE	Mute
AUTO FORMAT DIRECT	Auto Format	DISC NAV LIST	List
NIGHT MODE	Night Mode	TIMER AV	AV
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
ANGLE	Angle	A	Red
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3

Original		Rechange	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10/0	10/0	0	0
+– >10	>10 / -/--	-/-- GUIDE	Guide
ENTER	Enter	FAV PRE-CH	Pre Ch
SOUND FIELD +	Sound Field+	+ CH	Ch +
–	Sound Field-	CH –	Ch -
FUNCTION	Function	APP MEDIA	Media
TUNER/ BAND	Tuner Band	PICTURE FORMAT	Format
VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL –	Vol -
TV – PRE PREV	I<</Preset-	I<<	I<<
CH SET + NEXT	>>I/Preset+	>>I	>>I

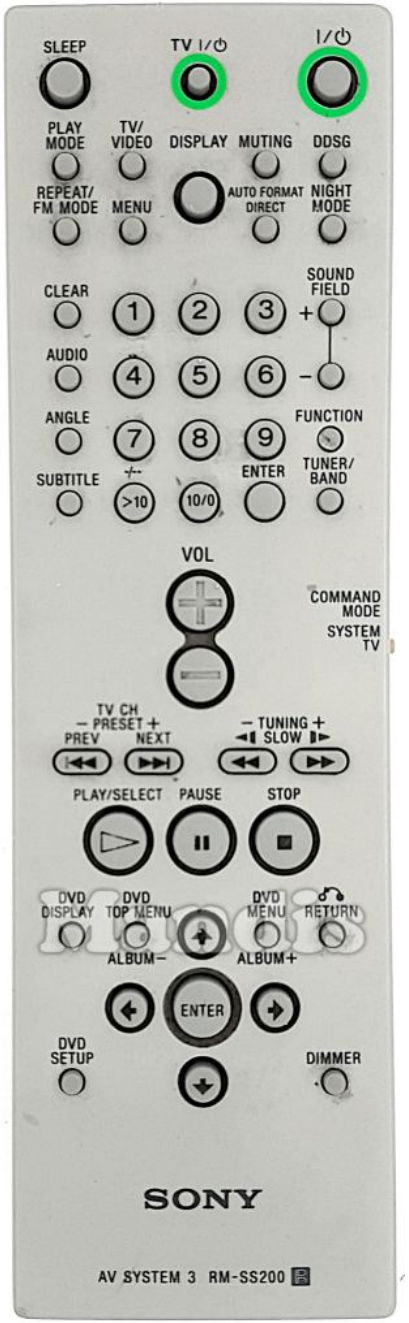

Original	Rechange	Original	Rechange
<</<I Slow/Tune-	<<		
Tuning+/Slow	>>		
Play	Play		
Pause	Pause		
Stop	Stop		
DVD Display	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info		
DVD Top	TOP MENU MENU Menu		
DVD Menu /	E-MANUAL D.MENU D. Menu		
Return	RETURN BACK Back		
Up	Up		
Left	Left		
Enter	OK Ok		
Right	Right		
Down	Down		
DVD Setup	SETTINGS OPT Options		
Dimmer	D Blue		

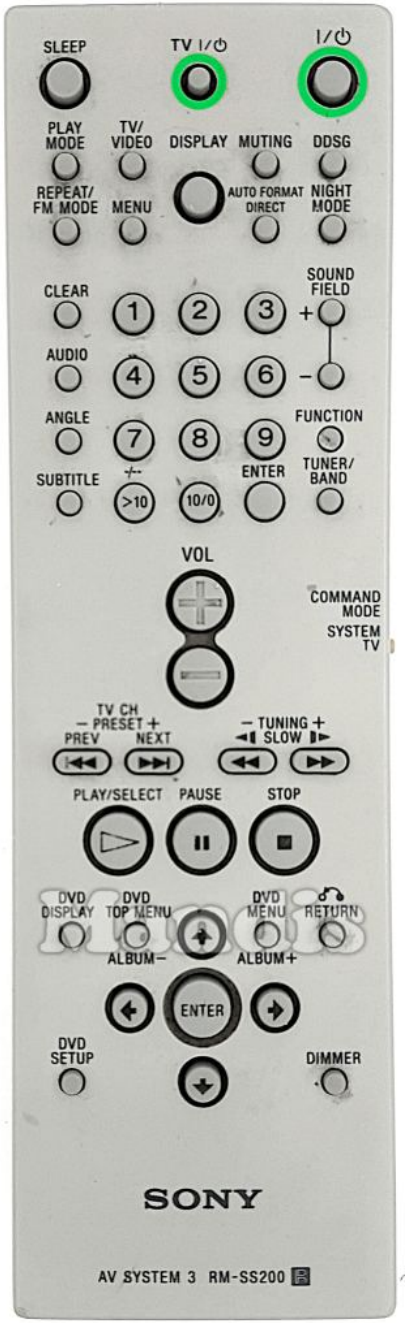

Original		Rechange		Original	Rechange
I/⏻	Power	⏻	Power		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
10/0	0	0	0		
-/-- >10	-/--	-/-- GUIDE	Guide		
VOL +	TV Vol+	+ VOL	Vol +		
VOL –	TV Vol-	VOL –	Vol -		
CH SET + NEXT	TV CH+	+ CH	Ch +		
TV – PRE PREV	TV CH-	CH –	Ch -		
TV/ VIDEO	Tv/Video	SEARCH TV/R	TV/R		