Mandis shop

Sony RM-PJ20

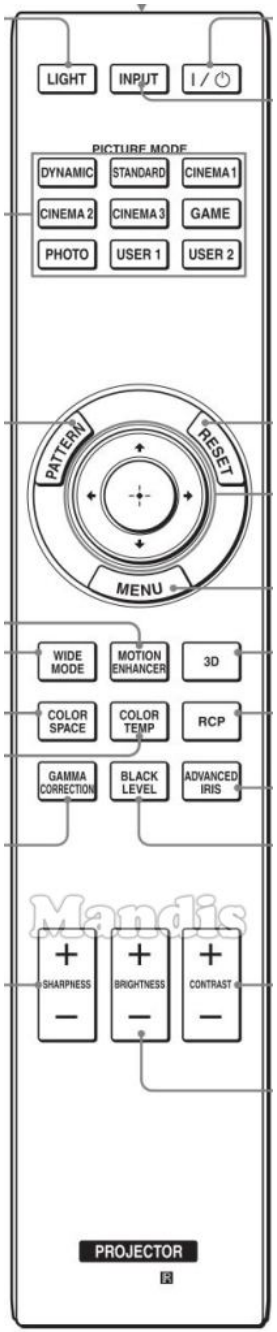

Original		Rechange	
INPUT	INPUT	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
I / ⏻	POWER	⏻	Power
DYNAMIC	DYNAMIC	VIDEO 4	4
STANDARD	STANDARD	TAPE 5	5
CINEMA 1	CINEMA1	TV 1	1
CINEMA 2	CINEMA2	DVD 2	2
CINEMA 3	CINEMA3	CD - STB 3	3
GAME	GAME	TUNER 6	6
PHOTO	PHOTO	AUX - HDD 7	7
USER 1	USER1	USB 8	8
USER 2	USER2	BLUETOOTH 9	9
PATTERN	PATTERN	LIST SMART	Smart / List
▲	UP	▲	Up
RESET	RESET	MEDIA DISPLAY	Display / Media
◀	LEFT	◀	Left
✛	OK	OK	OK
▶	RIGHT	▶	Right

Original		Rechange	
▼	DOWN	▼	Down
MENU	MENU	HOME MENU	Menu / Home
WIDE MODE	WIDE MODE	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MOTION ENHANCER	MOTION	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
3D	3D	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
COLOR SPACE	COLOR SPACE	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
COLOR TEMP	COLOR TEMP	FORMAT PICTURE	Picture / Format
RCP	RCP	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
GAMMA CORRECTION	GAMMA	ANGLE INFO	Info / Angle
BLACK LEVEL	BLACK LEVEL	GOTO TEXT	Text / Goto
ADVANCED IRIS	ADVANCED IRIS	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
+ SHARPNESS	SHARPNESS+	+ VOL	Vol +
+ BRIGHTNESS	BRIGHTNESS+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
+ CONTRAST	CONTRAST+	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
− SHARPNESS	SHARPNESS-	VOL −	Vol -
− BRIGHTNESS	BRIGHTNESS-	CH PAGE −	CH- / Page-
− CONTRAST	CONTRAST-	PRESET- ⏮	I<< / Preset-

https://telecommande.ma-rue.be/fr/Sony/1056-4608-telecommande-de-remplacement-pour-Sony-RM-PJ20-43891.htm